BLODGETT BLODGETT BLODGETT BLODGETT

BLODGETT BLODGETT BLODGETT

BLODGETT BLODGETT BLODGETT BLODGETT

BLODGETT

Pizza Hut

MT3255G
CONVEYOR OVENS
INSTALLATION – OPERATION – MAINTENANCE

MT3255G
FOURS À BANDE TRANSPORTEUSE
MANUEL D'INSTALLATION – FONCTIONNEMENT – ENTRETIEN

DESIGN CERTIFIED

CERTIFIED

C US

NSF

The Australian Gas Association

BLODGETT OVEN COMPANY

www.blodgettcorp.com

50 Lakeside Avenue, Box 586, Burlington, Vermont 05402 USA Telephone (800) 331-5842, (802) 860-3700 Fax: (802)864-0183

PN 30213 Rev F (6/01)

© 2000 – G.S. Blodgett Corporation

IMPORTANT

WARNING: IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH. READ THE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS EQUIPMENT

AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION, UN AJUSTEMENT, UNE ALTÉRATION, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN NON CONFORME AUX NORMES PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTE, DES BLESSURES OU LA MORT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN THE EVENT THE USER SMELLS GAS MUST BE POSTED IN A PROMINENT LOCATION. THIS INFORMATION MAY BE OBTAINED BY CONTACTING YOUR LOCAL GAS SUPPLIER.

LES INSTRUCTIONS À RESPECTER AU CAS OÙ L'UTILISATEUR PERÇOIT UNE ODEUR DE GAZ DOIVENT ÊTRE AFFICHÉES DANS UN ENDROIT BIEN VISIBLE. VOUS POUVEZ VOUS LES PROCURER AUPRÈS DE VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appariel, ni de tout autre appareil.

The information contained in this manual is important for the proper installation, use, and maintenance of this oven. Adherence to these procedures and instructions will result in satisfactory baking results and long, trouble free service. Please read this manual carefully and retain it for future reference.

Les informations données dans le présent manuel sont importantes pour installer, utiliser et entretenir correctement ce four. Le respect de ces instructions et procédures permettra d'obtenir de bons résultats de cuisson et une longue durée de service sans problèmes. Veuillez lire le présent manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter à l'avenir.

Errors: Descriptive, typographic or pictorial errors are subject to correction. Specifications are subject to change without notice.

Erreurs: Les erreurs de description, de typographie ou d'illustration font l'objet de corrections. Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

BLODGETT

THE REPUTATION YOU CAN COUNT ON

UNE RÉPUTATION SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

For over a century and a half, The Blodgett Oven Company has been building ovens and nothing but ovens. We've set the industry's quality standard for all kinds of ovens for every foodservice operation regardless of size, application or budget. In fact, no one offers more models, sizes, and oven applications than Blodgett; gas and electric, full-size, half-size, countertop and deck, convection, Cook'n Hold, Combi-Ovens and the industry's highest quality Pizza Oven line. For more information on the full line of Blodgett ovens contact your Blodgett representative.

Cela fait maintenant dessus un siècle et demi que Blodgett se spécialise dans la fabrication de fours. Nous avons établi les normes de qualité qui s'appliquent dans l'industrie à tous les types de fours utilisés dans les services alimentaires, quel qu'en soit la taille, l'exploitation ou le budget. En fait, ni n'offre plus de modèles, de tailles et d'applications de fours que Blodgett. À gaz et électriques. De tailles différentes, sur plan de travail et superposables. Qu'il s'agisse de fours à convection, des modèles Cook'n Hold et Combi-Oven, ou de la gamme de fours à pizzas de la plus haute qualité offerte sur le marché. Pour de plus amples informations sur la gamme complète de fours Blodgett, veuillez contacter votre représentant Blodgett.

Your Service Agency's Address:
Adresse de votre agence de service:

Model/Modèl:

_____

Serial Number/Numéro de série:

_____

Your oven was installed by/
Installateur de votre four:

_____

Your oven's installation was checked by/
Contrôleur de l'installation de votre four:

_____

Table of Contents/Table des Matières

Introduction

Oven Description and Specifications 2
Oven Components 3

Installation

Delivery and Inspection 4
Oven Location and Ventilation 5
Oven Assembly 6
Oven Supports and Casters 6
Return Air Diverters 6
Nozzles 7
Conveyor Belt Support 7
Conveyor Belt 8
End Plugs 10
Crumb Pans 10
Utility Connections – Standards and Codes 11
Gas Connection 12
Electrical Connection 15

Operation

Safety Information 16
Standard Controls 17
Oven Adjustments for Cooking 18

Maintenance

Cleaning 19
Component Locations 21
Troubleshooting Guide 22
High Temperature Alarm 24

Introduction

Description et Spécifications du Four 26
Éléments du Four 27

Installation

Livraison et Inspection 28
Implantation et aération du four 29
Montage du Four 31
Les Supports du Four et les Roulettes . 31
Déviateurs de l'Air en Retour 31
Les Buses 32
Le Support de Bande Transporteuse .. 32
La Bande Transporteuse Métallique ... 33
Les Arrêtoir 35
Plateaux pour Miettes 35
Branchements de Service – Normes et Codes 36
Branchement de Gaz 37
Raccordement Électrique 40

Utilisation

Informations de Sécurité 41
Commandes Standard 42
Ajustements du four pour la cuisson 44

Entretien

Nettoyage 45
Emplacements des Composants du Boîtier de Commande 48
Guide de Détection des Pannes 49
Alarme de Haute Température 52

Introduction

Oven Description and Specifications

Cooking in a conveyor oven differs from cooking in a conventional deck or range oven since heated air is constantly recirculated over the product by a fan in an enclosed chamber. The moving air continually strips away the layer of cool air surrounding the product, quickly allowing the heat to penetrate. The result is a high quality product, cooked at a lower temperature in a shorter amount of time.

Blodgett conveyor ovens represent the latest advancement in energy efficiency, reliability, and ease of operation. Heat normally lost, is recirculated within the cooking chamber before being vented from the oven: resulting in substantial reductions in energy consumption, a cooler kitchen environment and enhanced oven performance.

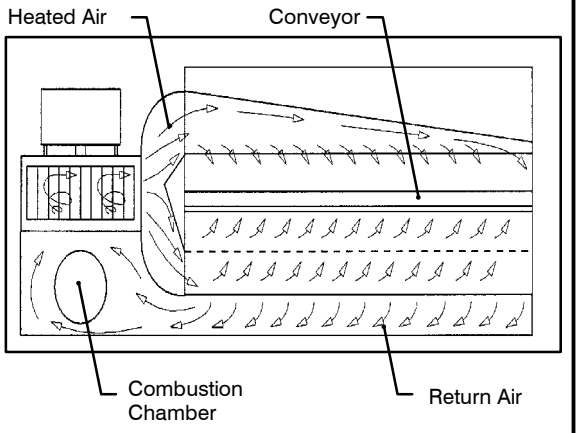

Air Flow Pattern for Blodgett Conveyor Ovens

Figure 1

SPECIFICATIONS	MT3255G
Belt Width	32” (81 cm)
Cooking Zone Length	55” (140 cm)
Baking Area	12.2 Sq. Ft. (1.13 m^2)
Dimensions (single unit)	85” x 62” x 44.5” (216 cm x 158 cm x 113 cm)
Maximum Input	125,000 BTU/Hr. (36.6 kW/Hr.) (132 MJ/Hr.)
Maximum Operating Temperature	600° F (315°C)
Power Supply	**U.S. and Canadian installations** 120/208-240VAC, 1Φ, 60 Hz. 3 wire, 7 Amp. **General Export and Australian installations** 220-240VAC, 1Φ, 50 Hz. 3 wire, 7 Amp.
Gas Supply	Natural Gas: 4.5” W.C. (1.1 kPa) minimum 10.5” W.C. (2.61 kPa) maximum Propane: 11.0” W.C. (2.74 kPa) minimum 13.0” W.C. (3.2 kPa) maximum
Product Clearance	3.5” (6.4 cm)
Gas Supply Connection	3/4” NPT

Oven Components

Conveyor Belt – stainless steel chain link (conveyor) belt that carries product through the oven.

Conveyor Belt Master Links – allow easy removal of the conveyor belt for maintenance and cleaning. Identified by locating double spaces between regular links on belt.

Conveyor Belt Support Assembly (drive & idle sides) – located on both ends of oven deck. Drive side support drives conveyor belt.

Control Box – contains electrical wiring, cooling fan, drive motor and drive chain.

Drive Motor – provides power to move the conveyor belt.

Drive Chain – connects the drive motor sprocket to the drive side conveyor belt support sprocket.

Baking Chamber – products pass through the baking chamber on the conveyor belt for cooking.

Nozzles – distribute heated air to the bottom of the baking chamber. Located inside the oven, under the conveyor belt.

Nozzle Hold-Down Bracket – holds the front end of the nozzles in position. Located inside the oven.

Return Air Diverters (2, drive and idle sides) – diverts return air from the baking chamber back to the combustion chamber. Ensures even baking throughout oven. Located inside the oven, beneath the nozzles.

Upper End Plug – keeps heat in the baking chamber. Located on each end above the conveyor belt.

Lower End Plug – helps keep heat in the baking chamber. Located at each end below the conveyor belt.

Crumb Pan – catches crumbs from products on the conveyor. Located under conveyor belt at both ends of the baking chamber.

Pull Down Door – open for auxiliary product insertion.

Air Flow Plates (2, drive and idle sides) – distribute heated air to top of baking chamber. Located inside of oven at the top of baking chamber.

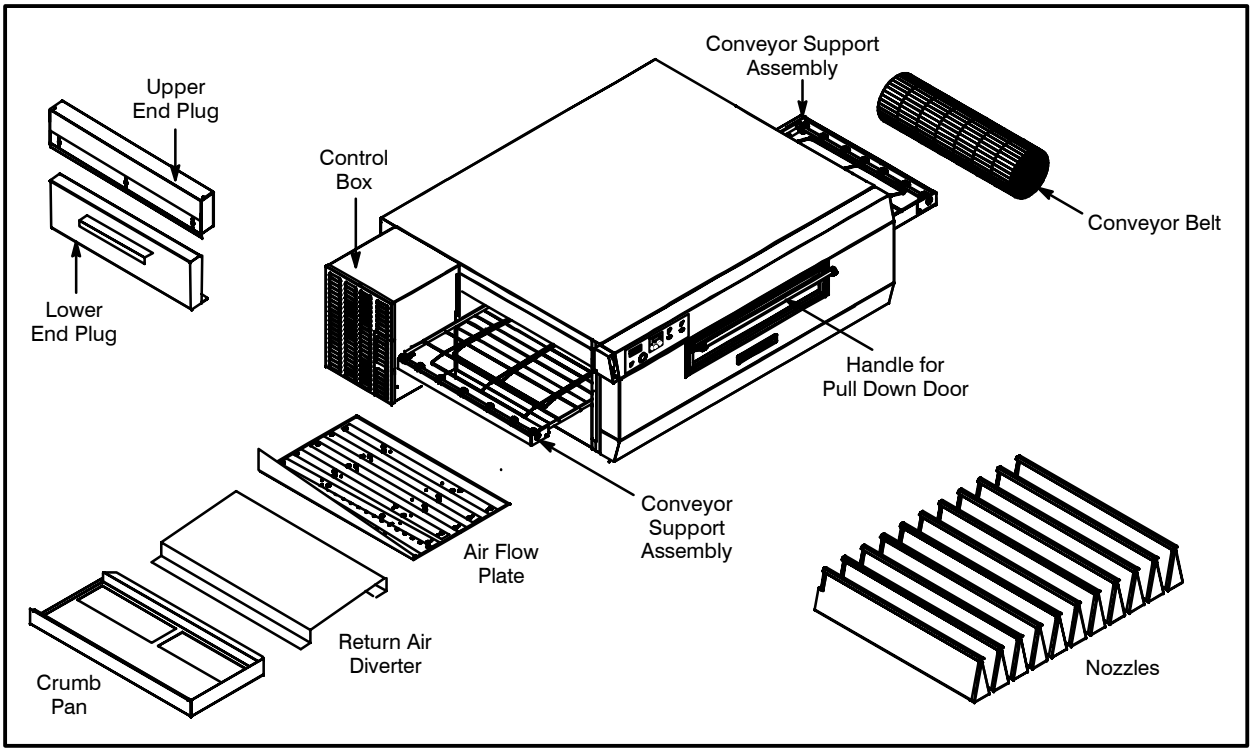

Figure 2

Installation

Delivery and Inspection

All Blodgett ovens are shipped in containers to prevent damage. Upon delivery of your new oven:

- Inspect the shipping container for external damage. Any evidence of damage should be noted on the delivery receipt which must be signed by the driver.
- Uncrate the oven and check for internal damage. Carriers will accept claims for concealed damage if notified within fifteen days of delivery and the shipping container is retained for inspection.

The Blodgett Oven Company cannot assume responsibility for loss or damage suffered in transit. The carrier assumed full responsibility for delivery in good order when the shipment was accepted. We are, however, prepared to assist you if filing a claim is necessary.

The oven can now be moved to the installation site. Check the following list with Figure 2 on page 3 to be sure all items were received.

Part Description	Qty.
Main Oven Body	1
Oven Support/with caster (2 locking, 2 non-locking)	4*
Left Conveyor Belt Support Assembly	1
Right Conveyor Belt Support Assembly	1
Upper End Plug Assemblies	2
Lower End Plug Assemblies	2
Rolled Wire Belt**	1
Crumb Pan	2
Nozzles	11
Window Assembly	1
Air Flow Plate Removal Handle	1*

Part Description	Qty.
Packet containing: $^{3}/_{8}$"-16 Bolts (for oven supports)	1*
Packet containing: Flat & Lock Washers (for oven supports)	1*
Packet containing: (2) 10 amp. motor circuit fuses, (2) 2 amp. control circuit fuses	1*
Packet containing: conveyor belt master links**	1*
Extra Piece of Wire Conveyor Belt**	1*
Owner's Manual	1*
Return Air Diverters	2

NOTE: * *not shown on Figure 2*
** *Two of these items are included for dual belt models*

Oven Location and Ventilation

LOCATION

The well planned and proper placement of your oven will result in long term operator convenience and satisfactory performance.

The following clearances must be maintained between the oven and any combustible or non-combustible construction.

- Oven body sides – 20" (51 cm)
- Oven body back – 2" (5 cm)

The following clearances must be available for servicing.

- Oven body sides – 38" (96.5 cm)
- Oven body back – 28" (71 cm)

NOTE: On gas models, routine servicing can usually be accomplished within the limited movement provided by the gas hose restraint. If the oven needs to be moved further from the wall, the gas must first be turned off and disconnected from the oven before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its regular position.

It is essential that an adequate air supply to the oven be maintained to provide a sufficient flow of combustion and ventilation air.

- Place the oven in an area that is free of drafts.
- Keep the oven area free and clear of all combustibles such as paper, cardboard, and flammable liquids and solvents.
- Do not place the oven on a curb base or seal to a wall. This will restrict the flow of air and prevent proper ventilation to the blower motors. This condition must be corrected to prevent permanent damage to the oven.

VENTILATION

On gas models the necessity for a properly designed and installed ventilation system cannot be over emphasized. This system allows the oven to function properly while removing unwanted vapors and products of combustion from the operating area.

This oven must be vented with a properly designed mechanically driven exhaust hood. The hood should be sized to completely cover the equipment plus an overhang of at least 6" (15cm) on all sides not adjacent to a wall. The distance from the floor to the lower edge of the hood should not exceed 7' (2.1m). The capacity of the hood should be sized appropriately and provisions should be made for adequate makeup air.

U.S. and Canadian installations

Refer to your local ventilation codes. In the absence of local codes, refer to the National ventilation code titled, "*Standard for the Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment", NFPA-96-Latest Edition*.

General export and Australian installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.

⚠ WARNING:

Failure to properly vent the oven can be hazardous to the health of the operator and may result in operational problems, unsatisfactory baking and possible damage to the equipment.

Damage sustained as a direct result of improper ventilation will not be covered by the Manufacturer's warranty.

Hood Interlock System

MT3255G ovens are equipped with a hood interlock feature which replaces the wall switch for the exhaust hood. The Hood Interlock System is the key feature which links the oven with the hood operation. A relay is used to send a signal to the hood starting system. This signal is maintained until the oven cools to a safe temperature.

The oven cooling fans energize if the temperature within the motor compartment exceeds 140°F (60°C).

Installation

Oven Assembly

OVEN SUPPORTS AND CASTERS

1. Bolt the supports to the oven with 3/8-16 hex head bolts.

   NOTE: Install the locking casters on the front of the oven.

2. Carefully place the oven onto casters. Have several persons lift the oven off the pallet and set it onto the casters.
3. Engage the brakes on the front casters.
4. Remove the crating supports from the rear of the oven.

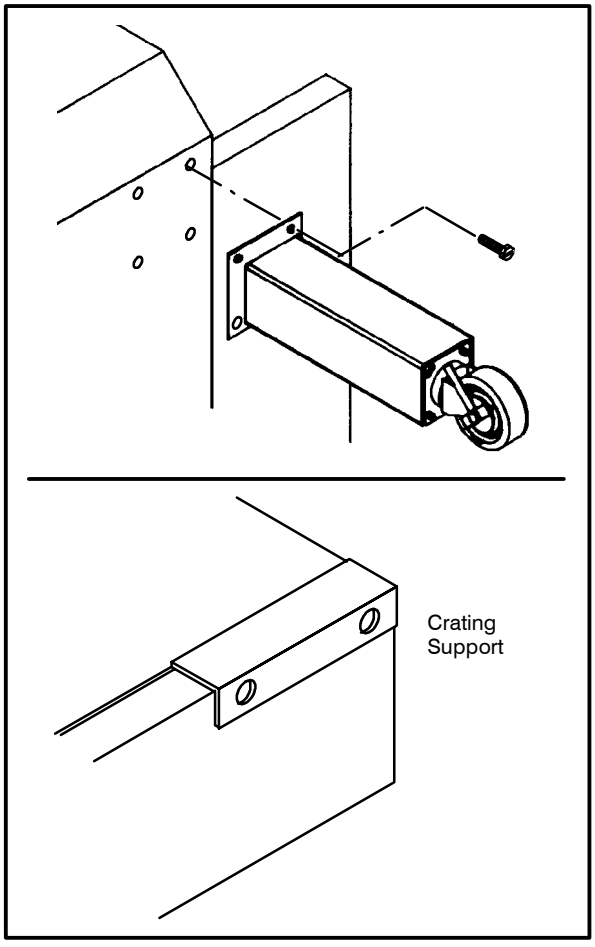

Figure 3

RETURN AIR DIVERTERS

1. Slide the left and right air diverters into the bottom of the baking chamber. See Figure 4 for proper orientation. The outside edges of the diverters should be 3" (11.8 cm) from the edge of the oven.

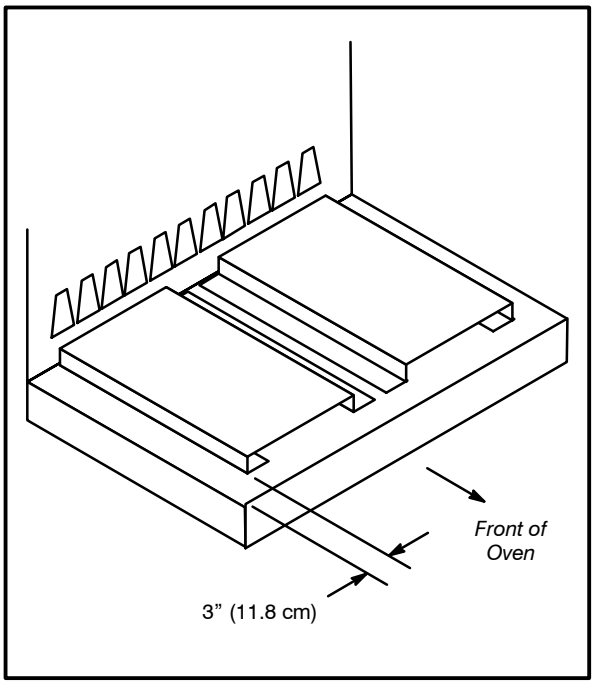

Figure 4

Oven Assembly

NOZZLES

1. Install nozzles from center of oven working toward the ends. Make sure the bottom of nozzle fits into slot in the nozzle support toward the front of the oven.
2. Secure the nozzle hold-down strip across the inside front of the oven using the existing screws located on the oven wall.

Figure 5

CONVEYOR BELT SUPPORT

1. Slide the left conveyor support (with sprocket on the end of the shaft) into the support tracks. The sprocket must be inside the control box after being pushed into the oven.

Figure 6

2. Install athe 1/4-20 alignment bolt through the drive side conveyor into the control panel.
3. Slide the right conveyor support into the support tracks until it touches the left support.
4. Install the drive chain around the drive motor and the sprocket on the conveyor support. Push the support back to tighten the chain.

Figure 7

5. Install the four 1/4-20 hex head bolts.

Installation

Oven Assembly

CONVEYOR BELT

Be sure to install the belt from left to right. The conveyor belt has loops on both sides. The loops must travel backwards on the conveyor support. See Figure 8.

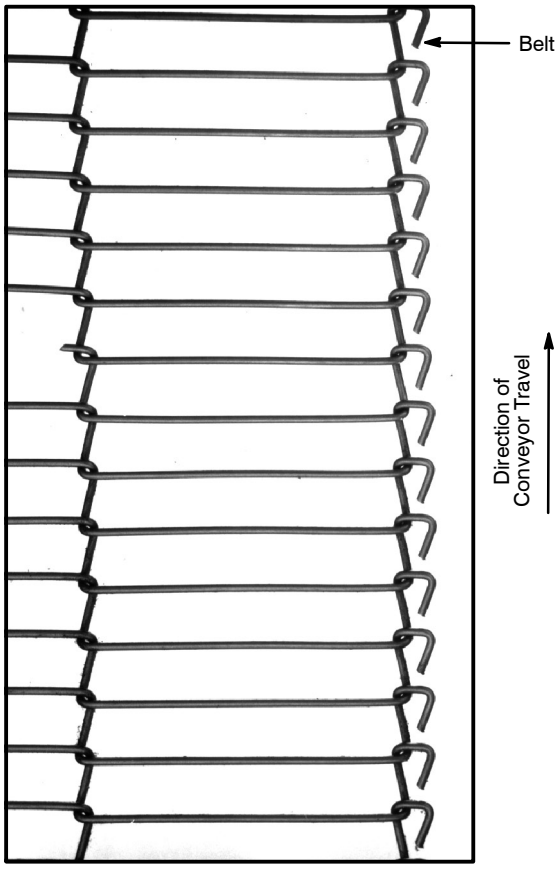

Figure 8

Unless specified otherwise, conveyor travel is factory set for left to right operation when facing the front of the oven. To change direction:

- Reverse the polarity of the drive motor. Interchange the black and white motor leads at the D.C. controller located in the control panel.
- Install the conveyor belt from the left side of the oven.

To thread the conveyor belt

1. Start from the right hand side of the oven, lower level first. Unroll the belt as shown in Figure 9, otherwise the belt will be upside down. Leave about one foot hanging out on the left side

   NOTE: If belt travel is from left to right, start from the left side of the oven.

2. Take the remainder of the belt, loop it around the right shaft. Push through on the upper level.
3. The two ends of the belt should be approximately 6-9 inches past the left shaft on the upper level of the belt support. Right shaft if right to left travel is required.

Figure 9

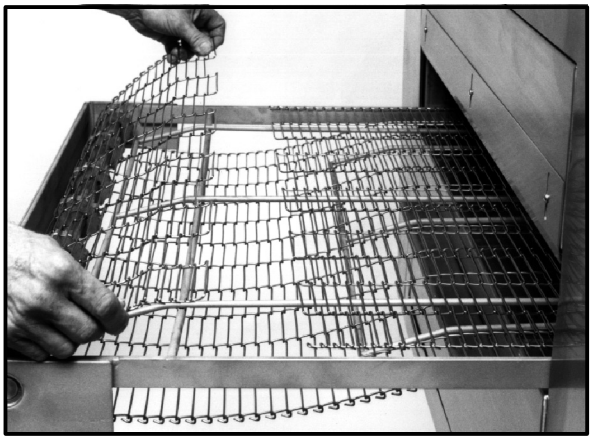

Figure 10

Oven Assembly

4. Install inner master links. See Figure 11 and Figure 12.

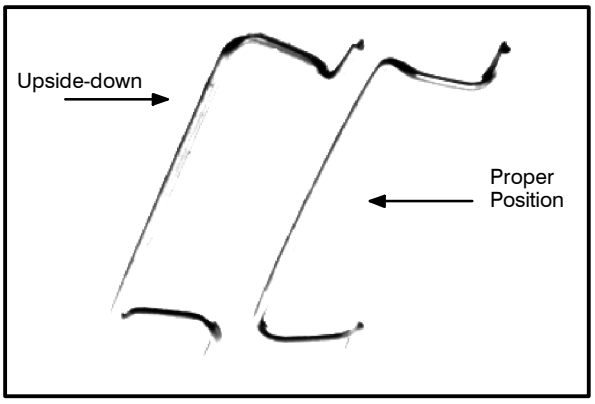

Figure 11

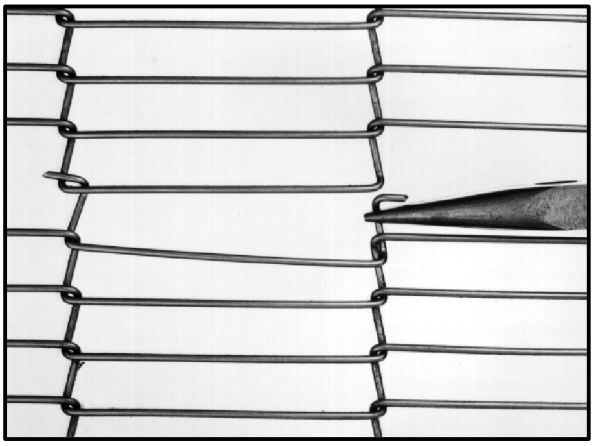

Figure 12

5. Install the outer master links. See Figure 13 and Figure 14

NOTE: The extra piece of wire belt can be used to make additional master links if the original links are lost or damaged.

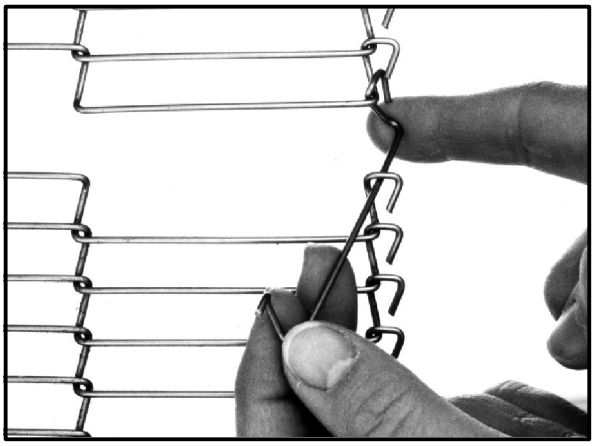

Figure 13

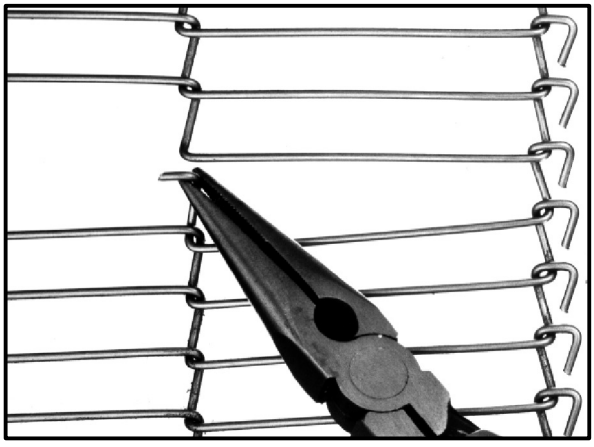

Figure 14

Installation

Oven Assembly

END PLUGS

1. Install the upper and lower end plugs at both ends of the oven. Secure the upper end plugs with two wing nuts on the bottom of each plug.

Upper End Plug

Lower End Plug

Figure 15

CRUMB PANS

1. Install crumb pans under each end of the conveyor. The oven is now ready to be rolled into place and connected to gas/power supplies for adjustment and start-up procedure.

Figure 16

Utility Connections – Standards and Codes

THE INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN ARE FOR THE USE OF QUALIFIED INSTALLATION AND SERVICE PERSONNEL ONLY. INSTALLATION OR SERVICE BY OTHER THAN QUALIFIED PERSONNEL MAY RESULT IN DAMAGE TO THE OVEN AND/OR INJURY TO THE OPERATOR.

Qualified installation personnel are individuals, a firm, a corporation, or a company which either in person or through a representative are engaged in, and responsible for:

- the installation or replacement of gas piping and the connection, installation, repair or servicing of equipment.
- the installation of electrical wiring from the electric meter, main control box or service outlet to the electric appliance.

Qualified installation personnel must be experienced in such work, familiar with all precautions required, and have complied with all requirements of state or local authorities having jurisdiction.

U.S. and Canadian installations

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1–Latest Edition, the Natural Gas Installation Code CAN/CGA-B149.1* or the *Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2* as applicable.

All ovens, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70–Latest Edition and/or Canadian National Electric Code C22.2* as applicable.

General export and Australian installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.

DESIGN CERTIFIED

CERTIFIED

C US

NSF

The Australian Gas Association

Installation

Gas Connection

GAS PIPING

A properly sized gas supply system is essential for maximum oven performance. Piping should be sized to provide a supply of gas sufficient to meet the maximum demand of all appliances on the line without loss of pressure at the equipment.

Example:

NOTE: BTU values in the following example are for natural gas.

You purchase a MT3255 conveyor oven to add to your existing cook line.

1. Add the BTU rating of your current appliances.

Pitco Fryer	120,000 BTU
6 Burner Range	60,000 BTU
Deck Oven	50,000 BTU
Total	230,000 BTU

2. Add the BTU rating of the new oven to the total.

Previous Total	230,000 BTU
MT3255	125,000 BTU
New Total	355,000 BTU

3. Measure the distance from the gas meter to the cook line. This is the pipe length. Let's say the pipe length is 30' (9.1 m) and the pipe size is 1" (2.54 cm).
4. Use the appropriate table to determine the total capacity of your current gas piping.

   The total capacity for this example is 375,000 BTU. Since the total required gas pressure, 355,000 BTU is less than 375,000 BTU, the current gas piping will not have to be increased.

NOTE: The BTU capacities given in the tables are for straight pipe lengths only. Any elbows or other fittings will decrease pipe capacities. Contact your local gas supplier if you have any questions.

Maximum Capacity of Iron Pipe in Cubic Feet of Natural Gas Per Hour
(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe Length (ft)	Nominal Size, Inches				
	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10	360	680	1400	2100	3950
20	250	465	950	1460	2750
30	200	375	770	1180	2200
40	170	320	660	990	1900
50	151	285	580	900	1680
60	138	260	530	810	1520
70	125	240	490	750	1400
80	118	220	460	690	1300
90	110	205	430	650	1220
100	103	195	400	620	1150
From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-2					

Maximum Capacity of Pipe in Thousands of BTU/hr of Undiluted P.P. Gas at 11" W.C.
(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe Length (ft)	Outside Diameter, Inches		
	3/4"	1"	1-1/2"
10	608	1146	3525
20	418	788	2423
30	336	632	1946
40	287	541	1665
50	255	480	1476
60	231	435	1337
70	215	404	1241
80	198	372	1144
90	187	351	1079
100	175	330	1014
From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-15			

Gas Connection

PRESSURE REGULATION AND TESTING

MT3255 ovens are rated at 125,000 BTU/Hr. (36.6 kW/Hr.) (132 MJ/Hr.) Each oven has been adjusted at the factory to operate with the type of gas specified on the rating plate attached to the left side of the control panel.

Each oven is supplied with a regulator to maintain the proper gas pressure. **The regulator is essential to the proper operation of the oven and should not be removed.** It is preset to provide the oven with 3.5" W.C. (0.87 kPa) for natural gas and 10.0" W.C. (2.50 kPa) for Propane while the flame is on. The regulator is located on top of the gas valve, between the manual shutoff and solenoid valves.

DO NOT INSTALL AN ADDITIONAL REGULATOR WHERE THE OVEN CONNECTS TO THE GAS SUPPLY UNLESS THE SUPPLY EXCEEDS THE MAXIMUM.

NOTE: The maximum gas supply pressure to the oven is 10.5" W.C. (2.61 kPa) for natural gas and 13" W.C. (3.2 kPa) for Propane gas. The minimum gas supply pressure to the oven is 4.5" W.C. (1.1 kPa) for natural gas and 11.0" W.C. (2.74 kPa) for Propane gas.

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1–Latest Edition, the Natural Gas Installation Code CAN/CGA-B149.1* or the *Propane Installation Code, CAN/CGA-B149.2* as applicable.

The oven and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.45kPa).

The oven must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas piping system at test pressures equal or less than 1/2 psig (3.45kPa).

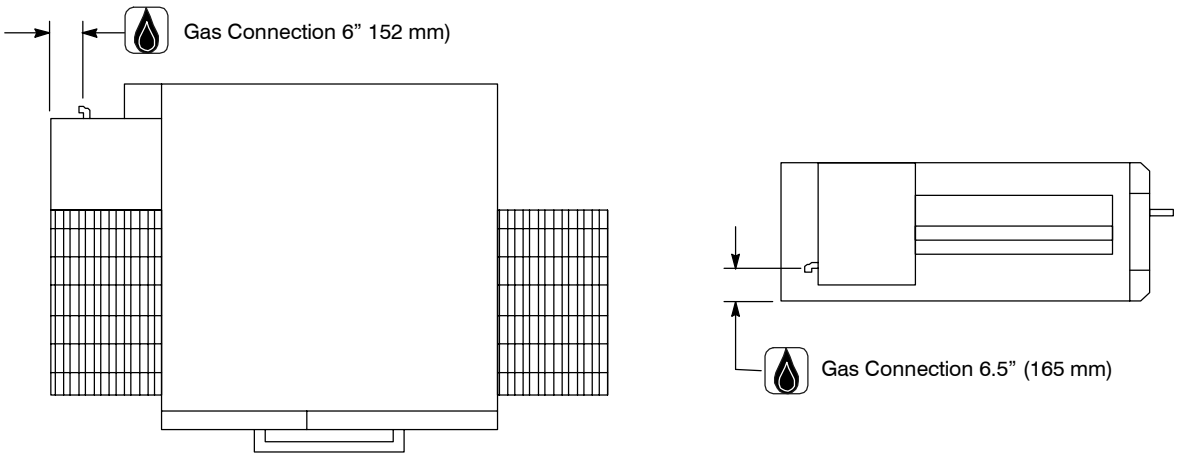

Figure 17

Installation

Gas Connection

GAS HOSE RESTRAINT

If the oven is mounted on casters, a commercial flexible connector with a minimum of 3/4" (1.9 cm) inside diameter must be used along with a quick connect device.

The restraint, supplied with the oven, must be used to limit the movement of the unit so that no strain is placed upon the flexible connector. The restraint should be fastened to the base frame of the oven as close to the flexible connector as possible. It should be short enough to prevent any strain on the connector. With the restraint fully stretched the connector should be easy to install and quick connect.

The restraint (ie: heavy gauge cable) should be attached without damaging the building. DO NOT use the gas piping or electrical conduit for the attachment of the permanent end of the restraint! Use anchor bolts in concrete or cement block. On wooden walls, drive hi test wood lag screws into the studs of the wall.

WARNING!!

If the restraint is disconnected for any reason it must be reconnected when the oven is returned to its original position.

U.S. and Canadian installations

The connector must comply with the *Standard for Connectors for Movable Gas Appliances, ANSI Z21.69 or Connectors For Moveable Gas Appliances CAN/CGA-6.16* and a quick disconnect device that complies with the *Standard for Quick-Disconnect Devices for Use With Gas Fuel, ANSI Z21.41 or Quick Disconnect For Use With Gas Fuel CAN 1-6.9*. Adequate means must be provided to limit the movement of the appliance without depending on the connection and the quick disconnect device or its associated piping.

A drip leg must be used at each appliance. Refer to *NFPA54/ANSI Z223.1 - Latest Edition* (National Fuel Gas Code) for proper drip leg installation.

General export and Australian installations

The restraint and quick connect must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your Blodgett oven, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call the Blodgett Oven Company at 0011-802-860-3700.

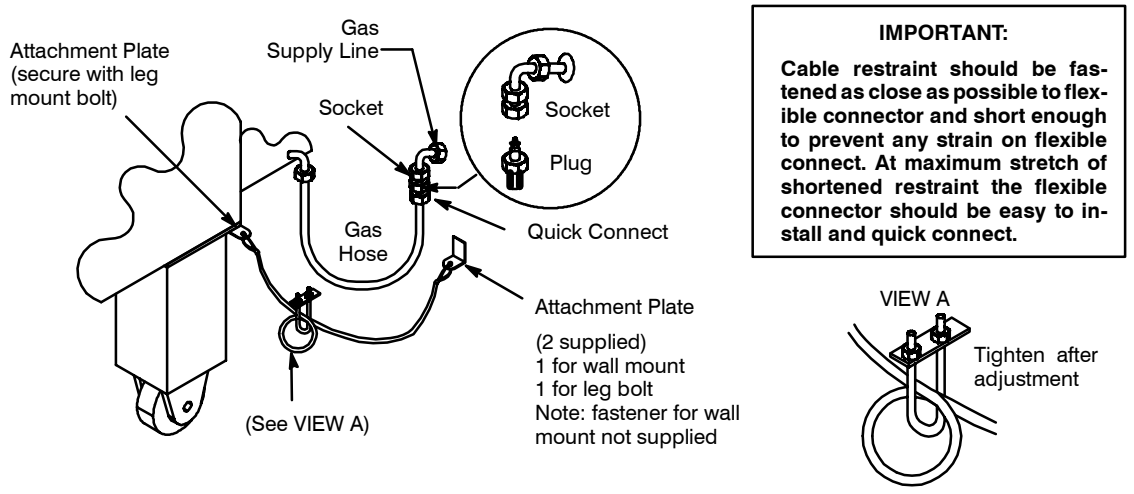

Installation of Gas Hose and Restraint

Figure 18

Electrical Connection

Before making any electrical connections to this unit, check that the power supply is adequate for the voltage, amperage, and phase requirements stated on the rating plate.

NOTE: The rating plate is mounted on the control box.

A wiring diagram accompanies this manual and is also attached to the inside of the control panel door.

U.S. and Canadian installations

The MT3255G requires a 7 Amp, 60HZ, 1Φ, 208-240VAC, 4 wire service consisting of L1, L2, neutral and ground. Wiring from the power source to these units must be a minimum of #16 AWG CU. stranded wire or larger.

Single phase units MUST NOT be connected to the high leg of a three phase system. The high leg refers to a potential of 240 volts between one phase and neutral. The remaining two legs have a potential of 115 volts between each phase and neutral.

Connect the four wires at the connections box located on the lower left side of the control panel

1. Connect the two black wires to the 208-240 volt power source.
2. Connect the white wire to the system neutral.
3. Connect the green wire to the system ground.

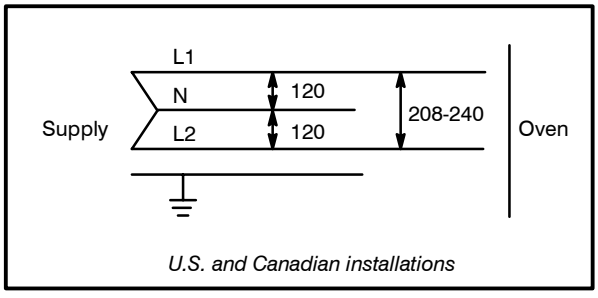

U.S. and Canadian installations

Figure 19

WARNING!!

Incorrect single phase wiring will result in extensive damage to electrical components and possible fire in the control panel.

General export and Australian installations

The MT3255G requires a 7 Amp, 50Hz, 1Φ, 220-240 VAC, 3 wire service consisting of L1, neutral and ground. Use 90°C wire and size wire according to local codes.

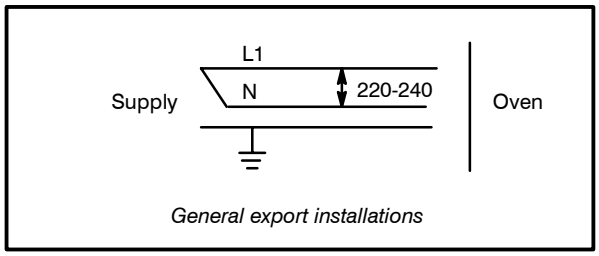

General export installations

Figure 20

THE BLODGETT OVEN COMPANY CANNOT ASSUME RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED AS A RESULT OF IMPROPER INSTALLATION.

Operation

Safety Information

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS SECTION IS PROVIDED FOR THE USE OF QUALIFIED OPERATING PERSONNEL. QUALIFIED OPERATING PERSONNEL ARE THOSE WHO HAVE CAREFULLY READ THE INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL, ARE FAMILIAR WITH THE FUNCTIONS OF THE OVEN AND/OR HAVE HAD PREVIOUS EXPERIENCE WITH THE OPERATION OF THE EQUIPMENT DESCRIBED. ADHERENCE TO THE PROCEDURES RECOMMENDED HEREIN WILL ASSURE THE ACHIEVEMENT OF OPTIMUM PERFORMANCE AND LONG, TROUBLE-FREE SERVICE.

Please take the time to read the following safety and operating instructions. They are the key to the successful operation of your Blodgett conveyor oven.

SAFETY TIPS

For your safety read before operating

What to do if you smell gas:

- DO NOT try to light any appliance.
- DO NOT touch any electrical switches.
- Use an exterior phone to call your gas supplier immediately.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

What to do in the event of a power failure:

- Turn all switches to off.
- DO NOT attempt to operate the oven until the power is restored.

NOTE: In the event of a shut-down of any kind, allow a five (5) minute shut off period before attempting to restart the oven.

General safety tips:

- DO NOT use tools to turn off the gas control. If the gas cannot be turned off manually do not try to repair it. Call a qualified service technician.
- If the oven needs to be moved for any reason, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint cable. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.
- DO NOT remove the control box cover unless the oven is unplugged.

CONTROL DESCRIPTION

1. COOK TIME DISPLAY – gives the belt speed.
2. UP and DOWN ARROW KEYS – used to increase/decrease desired cook time
3. ACTUAL TEMPERATURE KEY – press to display the actual oven temperature.
4. ACTUAL TEMPERATURE LIGHT – when lit indicates the control is displaying the actual oven temperature.
5. SETPOINT LIGHT – when lit indicates control is displaying desired cook temperature.
6. HEAT LIGHT – when lit indicates that the control is calling for heat.
7. UP and DOWN ARROW KEYS – used to increase/decrease desired cook temperature.
8. HEAT SWITCH – used to ignite the burner.
9. BLOWER SWITCH – controls power to the blowers.
10. CONVEYOR SWITCH – turn to ON to begin conveyor travel.

OPERATION

1. Turn the manual gas valve to *OPEN*. This is only necessary on initial start-up.
2. Turn the BLOWER SWITCH (9) to *ON*.
3. Press the UP or DOWN ARROW keys (7) to scroll to the desired cook temperature.
4. Turn the HEAT SWITCH (8) to *ON*.

   NOTE: If the oven fails to ignite after the thirty (30) second purge, turn the blower switch to OFF. Wait five minutes before turning the blower switch back to ON.
5. Press the ACTUAL TEMPERATURE KEY (3). If the actual temperature matches the setpoint the oven is ready to cook.

   NOTE: The display flashes until the actual temperature is within the preset deviation alarm band. The default setting is ± 20°F (12°C) of the setpoint.
6. Turn the CONVEYOR SWITCH (10) to *ON*. The conveyor belt starts to move. Press the UP or DOWN ARROW keys (2) to scroll to the desired cook time.
7. Turn the BLOWER (9), CONVEYOR (10) and HEAT (8) SWITCHES to *OFF*. The Cool Down circuit is energized. The blower motor(s) continue to run until the oven temperature is between 135-170°F (57-77°C). The blower motor(s) automatically shut off. For faster cool down, open the window.

The oven holds these parameters daily and requires no further adjustments unless a new type of product is placed in the oven.

NOTE: Each oven contains different components and must be adjusted individually.

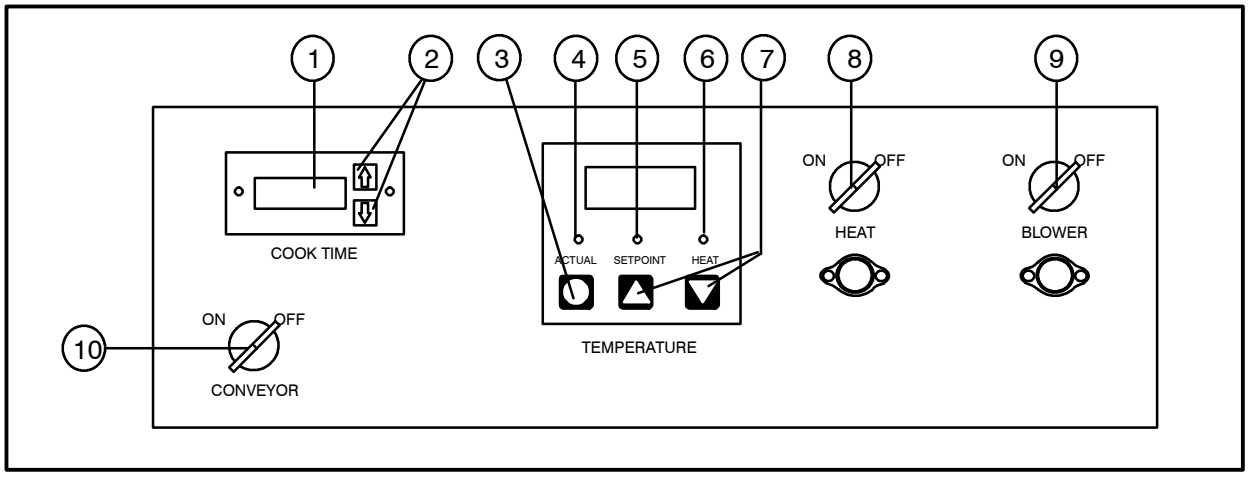

Figure 21

Operation

Oven Adjustments for Cooking

The combination of belt time, oven temperature, and air flow are important for achieving quality results from your Blodgett conveyor oven. Use the following guidelines to adjust the belt time and oven temperature of your unit. For questions regarding further oven adjustments, please contact your local Blodgett Sales Representative for assistance.

CONVEYOR SPEED AND OVEN TEMPERATURE

Conveyor belt speed (cook time) and oven temperature are the two variables used when fine tuning your oven for a specific product. To determine the optimum bake time and temperature, make small changes for each trial and keep one variable constant. For example, if the oven temperature is 480°F (249°C) and the belt speed is 8:30, but the pizza is not browned enough, increase the temperature to 490°F (254°C) and keep the belt speed the same. However, if the center of the pizza is not completely cooked, keep the oven temperature the same, and increase the bake time to 8:40. In general, raise the bake temperature to increase browning, and lengthen the bake time to increase doneness.

FINISHED PRODUCT TEMPERATURES

Internal temperatures of the cooked products should be measured immediately after the product exits the cooking chamber to ensure a safe food temperature. Internal pizza temperatures should be over 165°F (74°C). Minimum temperature guidelines vary depending on the food items.

AIR FLOW ADJUSTMENTS

Slide the product clearance adjustment plates to the lowest possible setting for your menu items. Lowering the clearance plates will reduce the amount of hot air escaping from the chamber openings.

Cleaning

WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.

WARNING!!

If the oven needs to be moved, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.

Follow this recommended cleaning schedule for proper oven performance.

Daily:

1. Clean the conveyor belt using a wire brush. Allow any foreign material to drop into the crumb pans.
2. Empty and clean the crumb pans.
3. Make sure cooling fans are operating.

Every Three Months:

1. Brush and clean the guards of the cooling fans.

Every Six Months:

1. Unplug the oven. Disconnect the gas connections.
2. Remove both crumb pans from the ends of the conveyor.
3. Remove both upper end plugs. Loosen the wing nuts on the bottom of each end plug.

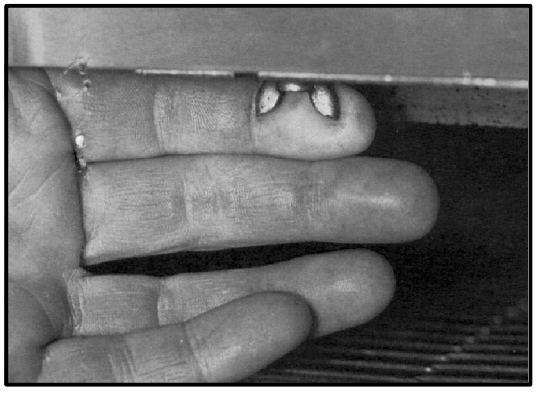

Figure 22

4. Remove both lower end plugs.
5. Remove the conveyor belt as follows:
   a.) Use needle-nose pliers to remove the conveyor belt master links.
   b.) Slide the belt out from one end. Be sure to roll the belt as shown in Figure 23. Otherwise the belt will be upside down when rethreading.

Figure 23

6. Remove the non-drive side conveyor support.
7. Remove the drive side conveyor support as follows:
   a.) Remove the 1/4” hex bolt and nut (inside control box), that fastens the drive side conveyor support to the control box. See Figure 24.
   b.) Remove the drive chain from the sprocket by pushing the conveyor assembly in to loosen the chain. If unable to push assembly, loosen motor mounts.
   c.) Slide the conveyor support out of the oven.

Maintenance

Cleaning

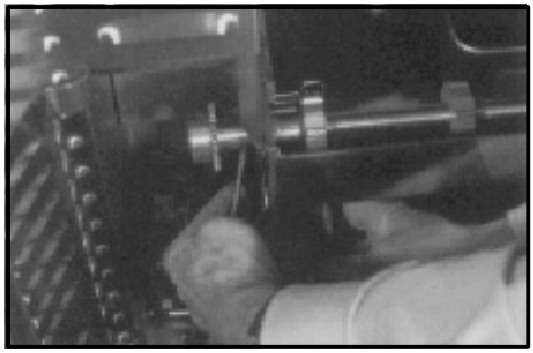

Figure 24

8. Using the handle supplied with the oven, pull out the air plate.

Figure 25

9. Remove the nozzles as follows:
   a.) Remove the bolt from the hold down bracket. Lift the bracket straight up and slide out either end of the oven.

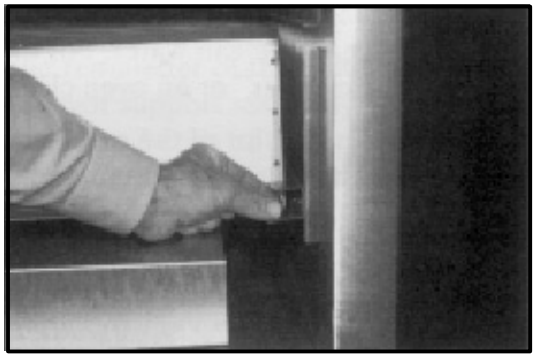

Figure 26

   b.) Push the nozzles toward the back wall of the oven. Lift the front end and turn it toward you slipping the back end from the duct.
10. Slide the return air diverters out of the oven.
11. Soak the conveyor in a hot water/detergent mix.
12. Clean the crumb pans, return air diverters, nozzles, air plates, and end plugs with a hot water/detergent mix. Rinse with clean water. For difficult cleaning use a heavy duty degreaser or oven cleaner that is safe for aluminum.

    NOTE: DO NOT immerse the end plugs. They contain insulation.
13. Clean the oven interior with an all purpose cleaner or an oven cleaner that is safe for aluminum.
14. Move the oven to clean underneath. DO NOT damage the gas hose or electrical cords when moving.

Every 12 Months:

A factory authorized service person should:

1. Open and clean the inside of the control panel.
2. Check and tighten all electrical connections.
3. Check DC gear motor brushes for wear.
4. Check conveyor drive chain for cleanliness and proper lubrication.

If maintenance is required contact your local service company, a factory representative or the Blodgett Oven company.

WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.

WARNING!!

If the oven needs to be moved, the gas must be turned off and disconnected from the unit before removing the restraint. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.

Component Locations

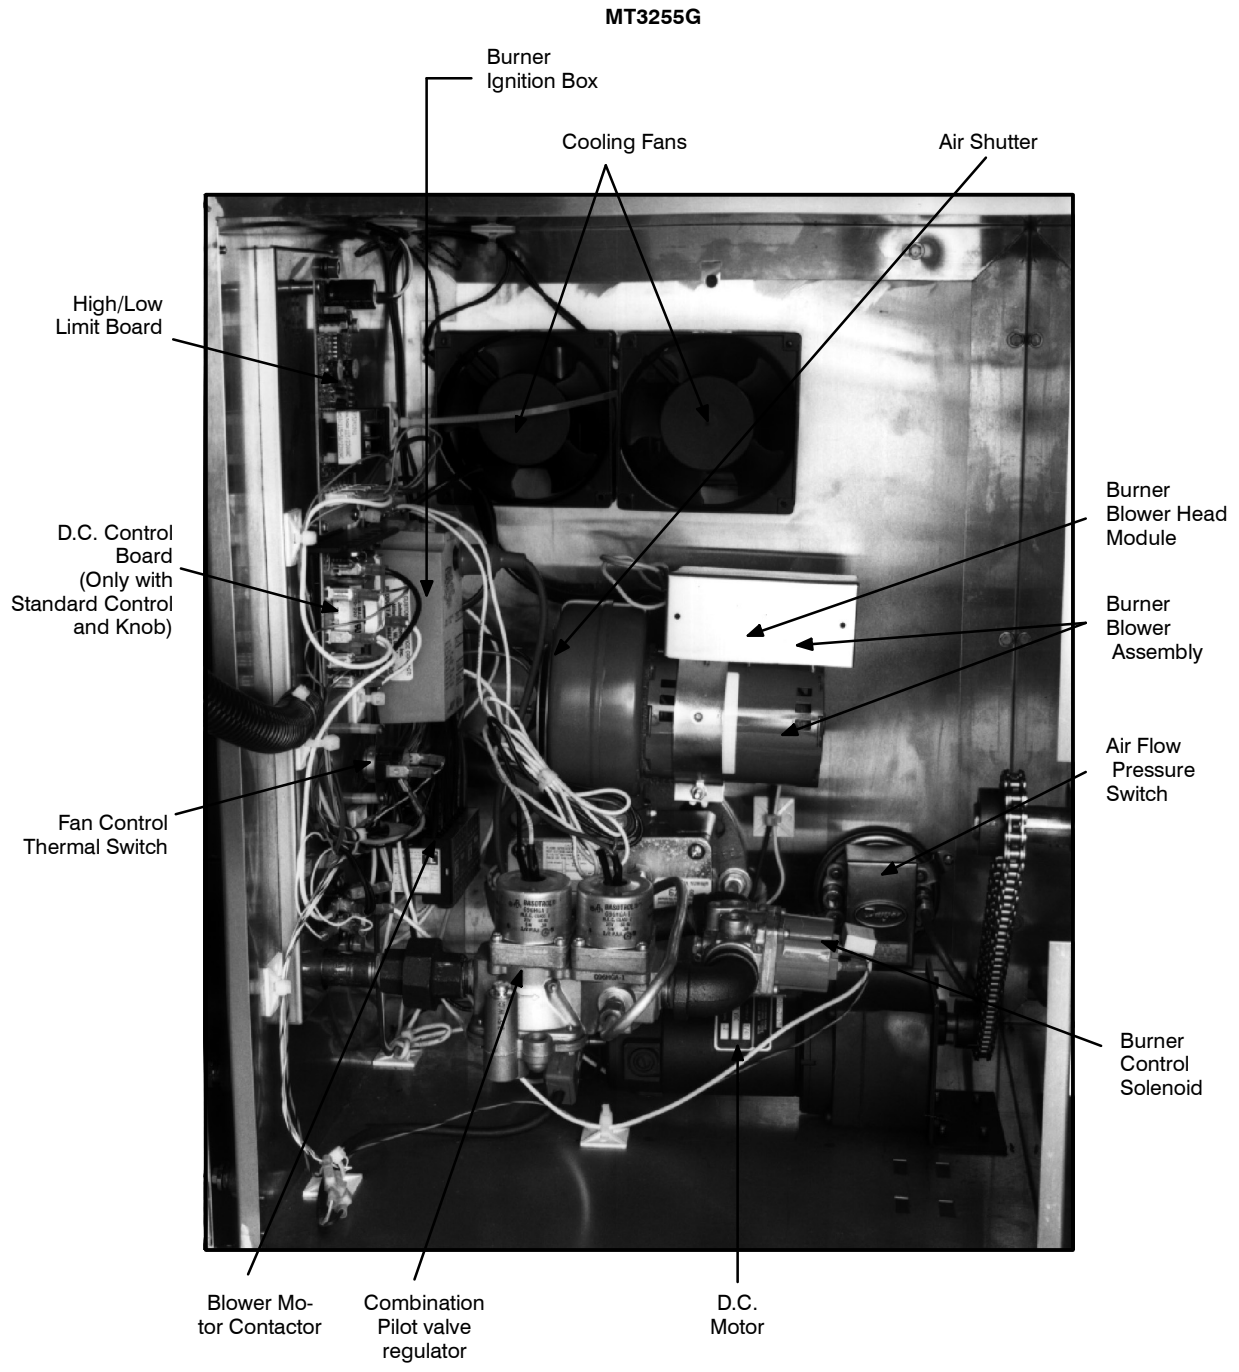

Figure 27

Maintenance

Troubleshooting Guide

POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED REMEDY
SYMPTOM: Blower Motor(s) not running	
• Blower control switch in OFF position	• Turn to ON position
• No power to oven	• Replace main fuses or reset breakers
• Motor fuses blown	• Replace fuses
• Control circuit fuse blown (right fuse on control panel door)	• Replace fuses
• Motor(s) burned out	• *
SYMPTOM: Main temperature control displays EEE	
• Temperature controller not properly installed	• Reinstall
• Internal problem with main temperature control	• *
• Loose thermocouple connections at main temperature control	• *
• Short in thermocouple	• *
SYMPTOM: Burner will not fire	
• Blower control switch in OFF position	• Turn to ON position
• Blower motor(s) not running	• Blower motor(s) must be running. Check control switch and/or fuses.
• Front cooling fan not working properly	• *
• Defective main temperature controller	• *
• Main temperature controller not set above ambient temperature	• Set to desired temperature
• Manual gas valve closed	• Open Valve

*Denotes remedy is a difficult operation and should be performed by qualified personnel only. It is recommended, however, that All repairs and/or adjustments be done by your local Blodgett service agency and not by the owner/operator. Blodgett cannot assume responsibility for damage as a result of servicing done by unqualified personnel.

WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.

Troubleshooting Guide

POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED REMEDY
SYMPTOM: Oven will not reach desired temperature	
• Gas pressure to oven is too low	• Contact local gas representatives
• Temperature hi-limit switch out of adjustment or defective	• *
• Internal problem with main temperature control	• *
• Front cooling fans not working properly	• *
SYMPTOM: Conveyor belt will not run	
• Conveyor control switch in OFF position	• Turn to ON position
• Control circuit fuse blown (left fuse on back of control box)	• Replace fuse
• Belt hooked on something in oven	• Turn conveyor to OFF, unhook and repair problem
• Defective conveyor drive motor	• *
• Defective conveyor drive motor controller	• *
SYMPTOM: Burner operates sporadically	
• Air pressure switch out of adjustment	• *
SYMPTOM: High temperature alarm sounds	
• Excessive ambient air temperature	• See flow chart on next page
• Front cooling fans not working properly	• *
• Defective thermal switch	• *
SYMPTOM: Hood system does not operate when the oven is on	
• Fan exhaust supply problem	• Contact HVAC
• Defective interlock circuit	• *

*Denotes remedy is a difficult operation and should be performed by qualified personnel only. It is recommended, however, that All repairs and/or adjustments be done by your local Blodgett service agency and not by the owner/operator. Blodgett cannot assume responsibility for damage as a result of servicing done by unqualified personnel.

WARNING!!

Always disconnect the power supply before cleaning or servicing the oven.

Maintenance

High Temperature Alarm

MT3255G ovens are equipped with a high temperature alarm circuit which is activated by a heat sensitive switch located in the front control module. If the temperature in the control compartment exceeds 140°F (60°C) the following occurs:

1. The burner control valve automatically shuts off the gas.
2. A red warning lamp lights and an audible alarm sounds to alert the operator.

The alarm may be turned off as follows:

1. Push the ACKNOWLEDGE button on the front control panel.

The warning lamp remains lit until the temperature in the control compartment falls below 120°F (49°C). Then the burner control valve automatically opens and restores the oven to normal operation.

WARNING!!

Oven cooling will operate if ambient temperatures within the motor compartment exceeds 140°F (60°C)

Sites located in areas with outside air temperature in excess of 125°F (318°C) should have an evaporation pre-cooler.

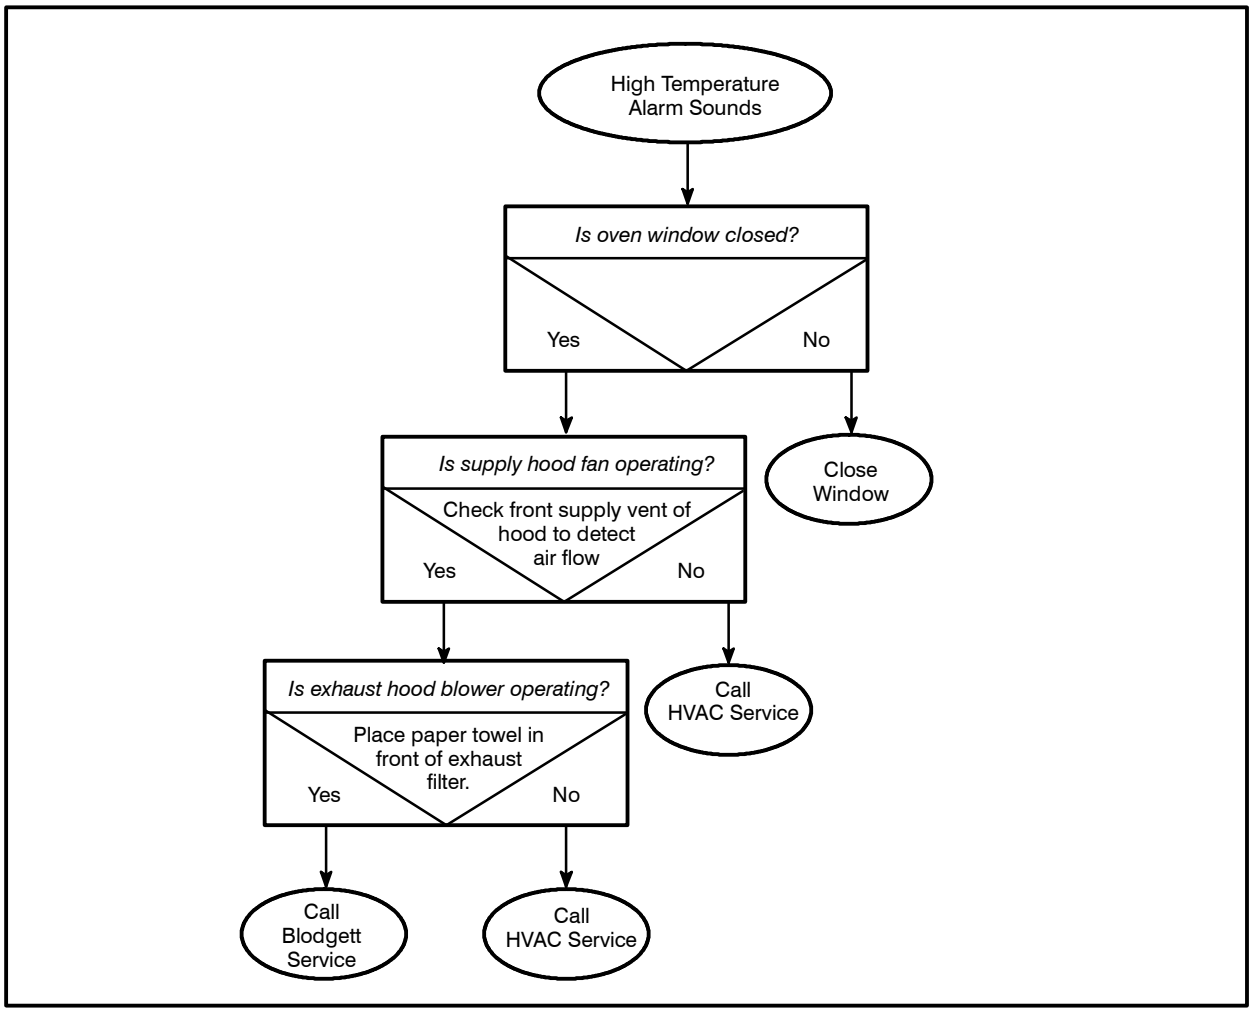

Figure 28

MT3255G

Fours à Bande Transporteuse

Manuel D'Installation – Fonctionnement – Entretien

Introduction

Description et Spécifications du Four

La cuisson dans un four à bande transporteuse diffère de la cuisson dans un four de cuisine ordinaire en ce sens que de l'air chaud circule en permanence autour de l'aliment cuit, sous l'effet d'un ventilateur enfermé dans une enceinte spéciale. Le mouvement continu de l'air, en éliminant constamment la couche d'air froid qui se formerait autrement autour de l'aliment, permet la pénétration plus rapide de la chaleur. Il en résulte un aliment de qualité comparable à ceux préparés dans un four ordinaire, mais cuit à température inférieure et en moins de temps.

Le four à bande transporteuse représente ce qu'il y a de plus perfectionné en termes de rendement énergétique, de fiabilité et de facilité d'emploi. Comme la source thermique se trouve à l'intérieur même de la chambre de cuisson, d'importantes économies d'énergie peuvent être réalisées en même temps que d'excellents résultats de cuisson.

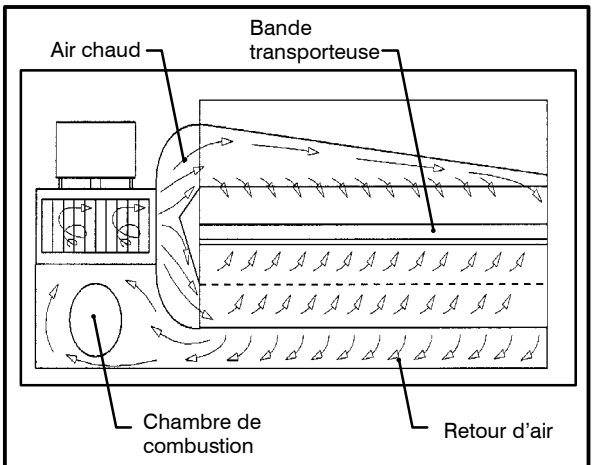

Circulation de l'air dans les Fours à Bande Transporteuse

Figure 1

SPECIFICATIONS	MT3255G
Largeur de la bande	81 cm (32 po)
Longueur de la zone de cuisson	140 cm (55 po)
Surface de cuisson	1.13 m^2 (12.2 sq. ft.)
Dimensions (Appareil simple)	231 cm x 158 cm x 113 cm (91 x 62 x 44.5 po)
Puissance maximum à l'entrée	125,000 BTU/Hr. (36.6 kW/Hr.) (132 MJ.Hr.)
Température de fonctionnement maximum	315°C (600° F)
Alimentation	**Installations aux États-Unis et au Canada** 120/208-240VAC, 1Φ, 60 Hz. 3 fils, 7 Ampéres **Installations des appareils exportés et l'Australie** 220- 240VAC, 1Φ, 50 Hz. 3 fils, 7 Ampéres
Alimentation de gaz	Gaz Naturel: 4.5" W.C. (1.1 kPa) minimum 10.5" W.C. (2.61 kPa) maximum Propane: 11.0" W.C. (2.74 kPa) minimum 13.0" W.C. (3.2 kPa) maximum
Dégagement du produit	6.4 cm (3.5 po)
Branchement d'alimentation en gaz	1.9 cm (3.4 po NPT)

Éléments du Four

Bande transporteuse – bande (transporteuse) articulée en acier inoxydable qui transporte les produits dans le four.

Maillons de liaison de la bande transporteuse – facilitent l'enlèvement de la bande transporteuse pour des besoins d'entretien et de nettoyage. Sont identifiés en situant les doubles espaces entre les maillons standard de la bande.

Ensemble de support de la bande transporteuse (côtés d'entraînement et de brin mené) – situé aux deux extrémités de la plateforme du four. Le support du côté de l'entra"nement entra"ne la bande transporteuse.

Boîtier de commande – contient les câblages électriques, ventilateur de refroidissement ou volets, moteur d'entraînement et chaîne d'entra"nement.

Moteur d'entraînement – fournit la puissance qui actionne la bande transporteuse.

Chaîne d'entraînement – connecte le pignon du moteur d'entra"nement au pignon de support de la bande transporteuse du côté de l'entraînement.

Chambre de cuisson du four – pour cuire, les produits sur la bande transporteuse, traversent la chambre de cuisson.

Buses – distribuent l'air chaud dans la chambre de cuisson. Situés à l'intérieur du four, sous la bande transporteuse.

Étrier de support de buse – maintient l'avant des buses en position. Situé à l'intérieur du four.

Déviateurs de l'air en retour (2, côté de l'entraînement et côté mené) – dévient l'air de retour du haut vers le bas à l'avant de la chambre de cuisson. Assurent une cuisson régulière dans tout le four. Situés à l'intérieur du four, au-dessous des buses.

Arrêtoir supérieur – aide à conserver la chaleur dans la chambre de cuisson. Situés de chaque côté au-dessus de la bande transporteuse.

Arrêtoir inférieur – aide à conserver la chaleur dans la chambre de cuisson. Situés de chaque côté au-dessous de la bande transporteuse.

Plateau à miettes – récupère les miettes provenant des produits sur la bande transporteuse. Situé sous la bande transporteuse des deux côtés de la chambre de cuisson.

Porte basculante – s'ouvre pour permettre l'insertion de produits auxiliaires.

Plaques du débit d'air (2, côté de l'entraînement et côté mené) – distribuent l'air chaud en haut de la chambre de cuisson. Situées à l'intérieur du four en haut de la chambre de cuisson.

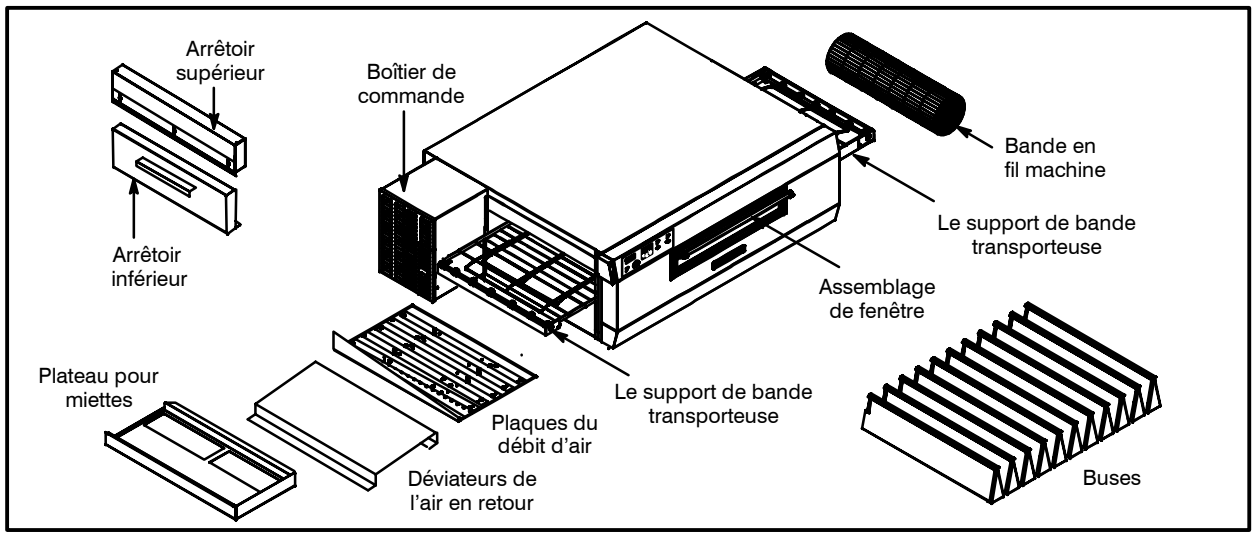

Figure 2

Installation

Livraison et Inspection

Tous les fours sont expédiés en conteneurs. A la réception de votre four Blodgett vous devez:

- Vérifier que les emballages ne sont pas abimés. Toute défection dans l'emballage doit être notée sur l'accusé de reception de la marchandise; celui-ci doit être signé par le chauffeur.
- Sortir le four de son emballage et vérifier son bon état. Les transporteurs n'acceptent les réclamations et plaintes que si elles sont faites dans les quinze jours qui suivent la livraison et si l'emballage a été conservé afin d'être inspecté.

La Blodgett Oven Co., n'est pas responsable des dégâts subis pendant le transport. Le transporteur est seul responsable de la livraison du matériel en bon état lorsque l'expédition a été acceptée. Néanmoins, nous sommes à votre disposition pour vous aider à composer votre dossier de réclamation.

Le four peut alors être déplacé jusqu'à son lieu d'installation. Comparez la liste ci-dessous à la Figure 2 page 3 pour vous assurer que vous avez reçu toutes les pièces.

Description des Pièces	Qté.
Partie principale du four	1
Les supports du four et les roulettes (2 roulettes freinées, 2 roulettes pas freinées)	4*
Assemblage de support gauche de bande transporteuse	1
Assemblage de support droit de bande transporteuse	1
Arrêtoir supérieur	2
Arrêtoir inférieur	2
Bande en fil machine**	1
Plateau pour miettes	2
Buses	11
Assemblage de fenêtre	1
Poignée servant à retirer le plateau de circulation d'air	1*

Description des Pièces	Qté.
Paquet contenant: des boulons de 3/8 po.-16 (pour supports de four)	1*
Paquet contenant des rondelles plates & grower (pour supports de four)	1*
Paquet contenant: (2) fusibles de 10 ampères pour circuit moteur, (2) fusibles de 2 ampères pour circuit de commande	1*
Paquet contenant: les liaisons principales internes et externes de la bande transporteuse**	1*
Longueur supplémentaire de bande transporteuse métallique**	1*
Manuel d'utilisation	1*
Déviateurs de l'air en retour	2

NOTE: * *Article non illustré.*
** *Deux de ces articles sont livrés avec les modèles à double bande.*

Implantation et aération du four

IMPLANTATION DU FOUR

L'implantation correcte et bien étudiée du four sera à l'avantage à long terme de l'opérateur et permettra d'obtenir un rendement satisfaisant.

Les espaces de dégagement ci–dessous doivent être prévus entre le four et toute construction combustible ou non.

- Côté du four – 51 cm
- Arrière du four –5 cm

Les espaces de dégagement ci-dessous doivent être possible pour permettre l'entretien.

- Côté du four – 96.5 cm
- Arrière du four – 71 cm

NOTE: L'entretien régulier peut en général être effectué dans les limites du déplacement que permet la chaîne de retenue. Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.

Il est essentiel qu'une circulation d'air adéquate au four soit maintenue pour apporter un débit d'air de combustion et de ventilation suffisant.

- L'emplacement ne doit pas avoir de courants d'air.
- Maintenez la zone du four libre et dégagée de tous matériaux combustibles tels que le papier, le carton, ainsi que les liquides et solvants inflammables.
- NE placez PAS le four sur un socle à bordure. L'une comme l'autre de ces installations gênera la circulation d'air vers le compartiment de combustion et empêchera une bonne ventilation des moteurs de soufflantes. Une telle situation doit être rectifiée si l'on veut empêcher que le four ne soit définitivement endommagé.

AÉRATION DU FOUR

On ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir un système d'aération bien conçu. Un tel système permettra au four de bien fonctionner, tout en évacuant les vapeurs et produits de combustion gênants de la zone d'utilisation.

L'extraction des fumées de combustion de l'appareil doit se faire au moyen d'un groupe d'aspiration à commande mécanique. Celui-ci doit être dimensionné de façon à ce qu'il recouvre entièrement l'appareil, tout en dépassant d'au moins 15 cm de tous les côtés qui ne sont pas contigüs à un mur. La distance entre le sol et le bord inférieur du groupe d'aspiration ne doit pas dépasser 2,10 mètres. Le groupe doit avoir la capacité qui convient et un appoint d'air adéquat doit être prévu.

Installations aux États-Unis et au Canada

Se reporter aux codes locaux de la ventilation. En l'absence de codes locaux, se reporter au code national de la ventilation intitulé *"Normes pour l'installation d'équipements pour l'enlèvement des fumées et vapeurs grasses provenant d'équipements commerciaux pour la cuisine", NFPA–96–Édition la plus récente*.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.

⚠ AVERTISSEMENT!!

Une mauvaise extraction des fumées de combustion du four peut mettre en danger la santé de l'opérateur. Elle aura également pour résultats des problèmes de fonctionnement, une cuisson laissant à désirer et de possibles dégâts subis par le matériel.

Les dégâts résultant directement d'une aération inadéquate ne seront pas couverts par la garantie offerte par le fabricant.

Installation

Implantation et aération du four

Système de verrouillage de la hotte

Les fours MT3255 sont équipés d'un système de verrouillage intérieur de la hotte qui remplace l'interrupteur mural de la hotte d'évacuation. Le système de verrouillage intérieur de la hotte est une caractéristique importante qui relie le fonctionnement du four et de la hotte. Un relais envoie un signal au système de mise en marche de la hotte. Ce signal est maintenu jusqu'à ce que le four se refroidisse à une température sans danger.

Les ventilateurs de refroidissement du four entrent en action si la température dans le compartiment moteur dépasse 60°C.

Montage du Four

LES SUPPORTS DU FOUR ET LES ROULETTES

1. Boulonnez les supports du four à celui-ci au moyen de boulons de 3/8-16 à tête plate.

   NOTE: Les roulettes freinées doivent être tournées vers le devant du four

2. Faites reposer avec précaution le four sur les roulettes. Il sera nécessaire de le faire soulever de la palette et de le faire reposer sur les roulettes par plusieurs personnes.
3. Serrez les freins des roulettes avant.
4. Il est nécessaire de retirer les supports d'emballage de l'arrière du four.

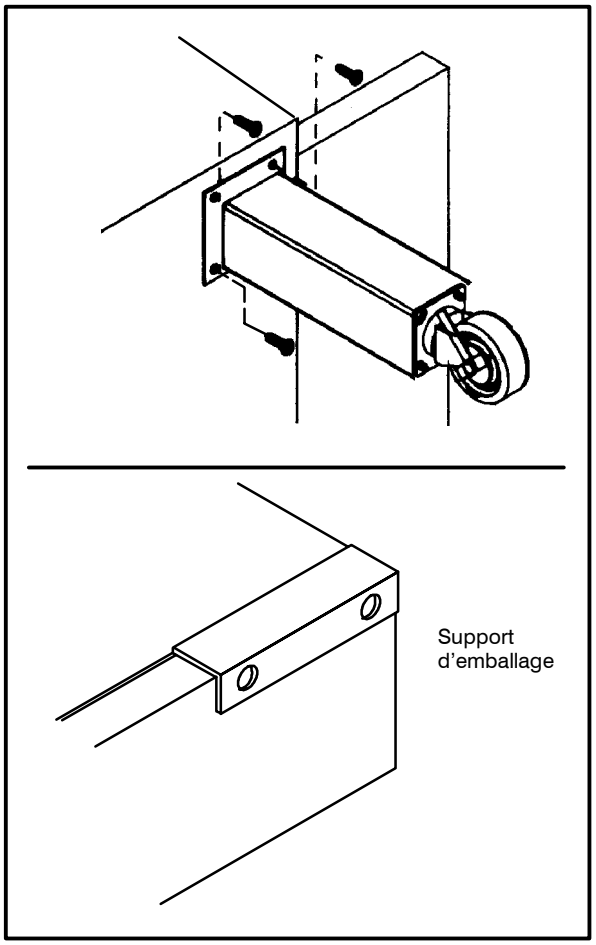

Figure 3

DÉVIATEURS DE L'AIR EN RETOUR

1. Glisser les déviateurs de gauche et de droite dans le fond de la chambre de cuisson. Voir Figure 4 pour la bonne orientation. Les bords extérieurs des déviateurs doivent être à 11,8 cm du bord du four.

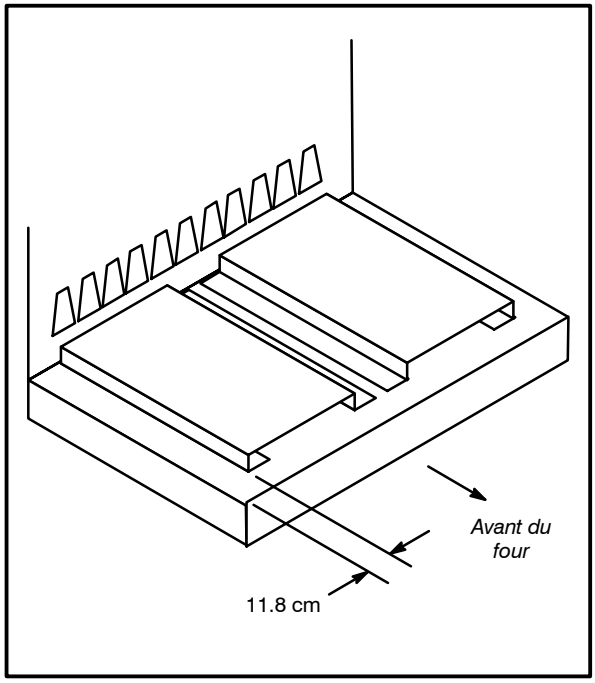

Figure 4

Installation

Montage du Four

LES BUSES

1. Installez les embouts en commençant au milieu du four et en allant vers les extrémités. Veillez à ce que le bas de l'embout s'adapte dans la fente du support d'embout vers le devant du four.
2. Fixez la bande de maintien d'embout en travers de l'intérieur du devant du four au moyen des vis qui se trouvent sur la paroi de celui-ci.

Figure 5

LE SUPPORT DE BANDE TRANSPORTEUSE

1. Faites glisser le support de bande transporteuse (avec le pignon à l'extrémité de l'arbre) dans les glissières d'appui. Le pignon doit se trouver à l'intérieur du boîte de commande après avoir été enfoncé dans le four.

Figure 6

2. Installez la chaîne d'entraînement autour du moteur d'entraînement, puis autour du pignon du support de bande transporteuse. Poussez le bande transporteuse en arrière pour tendre la chaîne.

Figure 7

3. Serrer les quatre boulons sur le boîtier de commande.
4. Faites glisser le support droit de bande transporteuse dans les glissières d'appui jusqu'à ce qu'il touche le support gauche.

Montage du Four

LA BANDE TRANSPORTEUSE MÉTALLIQUE

S'assurer d'installer la bande transporteuse de la gauche vers la droite. La bande transporteuse a des boucles sur les deux côtés. Les boucles doivent se déplacer en marche arrière sur le support de la bande transporteuse. Voir Figure 8.

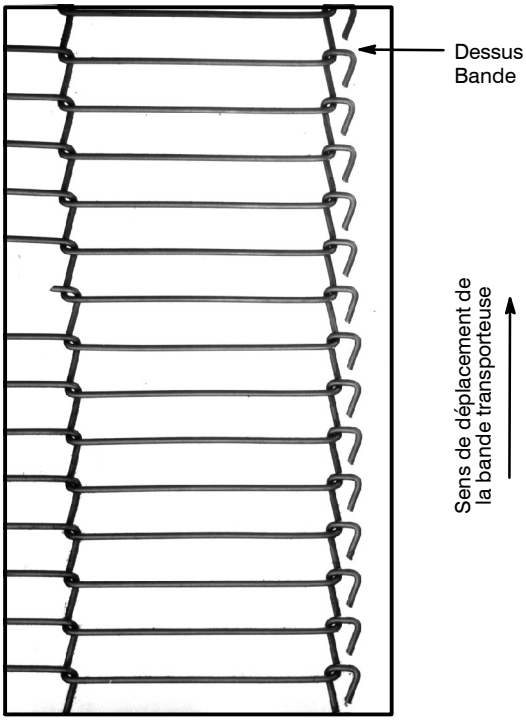

Figure 8

Sauf indication contraire, le déplacement de la bande transporteuse est réglé à l'usine pour se faire de gauche à droite lorsqu'on regarde le devant du four. Si un changement de sens s'avère nécessaire:

- La polarité du moteur d'entraînement doit être inversée. Il suffit d'intervertir les fils noir et blanc du moteur au niveau du régulateur de courant continu, qui se trouve dans le panneau de commande.
- La bande transporteuse doit d'autre part être installée depuis la gauche du four au lieu de la droite.

Pour installer la bande transporteuse

1. Insérez la bande transporteuse métallique en partant du côté droit du four, en commençant par le bas. Déroulez la bande comme indiqué, Figure 9. Sinon, elle sera à l'envers. Laissez-en pendre 30 cm environ du côté gauche

   NOTE: Si la courroie se déplace de la gauche vers la droite, partir du côté gauche du four.
2. Prenez le reste de la bande et enroulez-le autour de l'arbre droit, puis enfoncez-la en haut.
3. Les deux extrémités de la bande doivent se trouver à environ 15-22,5 cm au-delà de l'arbre gauche sur le dessus du support de bande. De l'arbre droit si le déplacement de droite à gauche s'avère nécessaire.

Figure 9

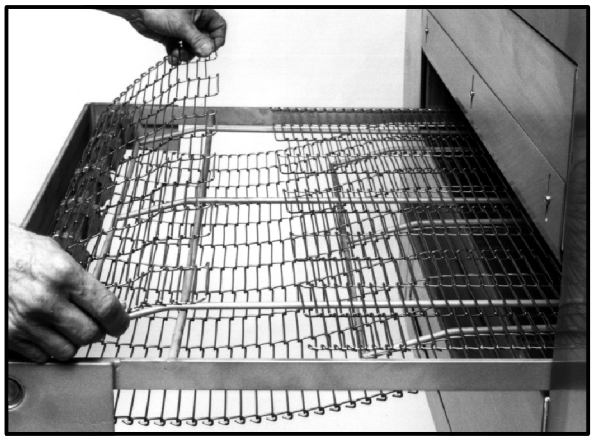

Figure 10

Installation

Montage du Four

4. Installez les liaisons principales internes. Reportez-vous aux Figure 11 et Figure 12.

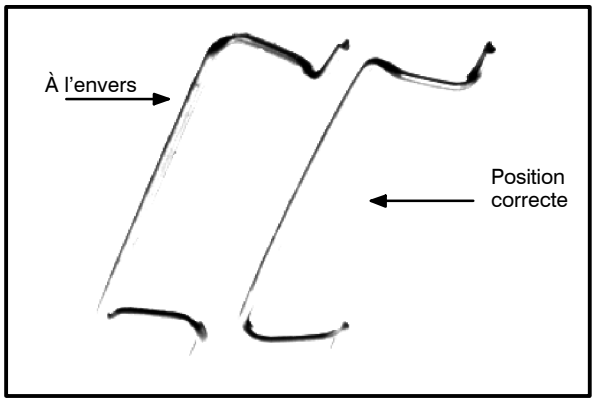

Figure 11

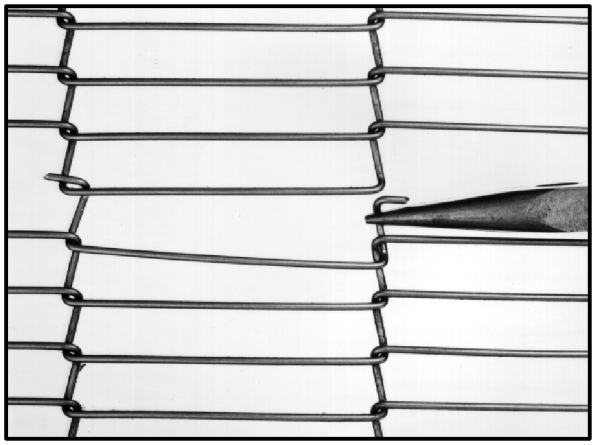

Figure 12

5. Installez les liaisons principales externes. Reportez-vous aux Figure 13 et Figure 14.

NOTE: Le morceau supplémentaire de bande métallique peut servir à confectionner des liaisons principales supplémentaires en cas de perte ou d'égarement des liaisons d'origine.

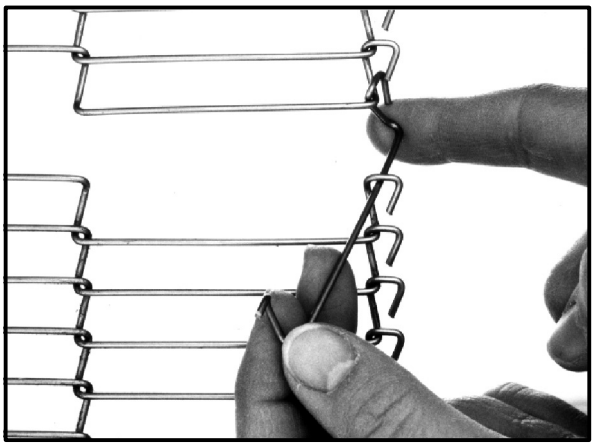

Figure 13

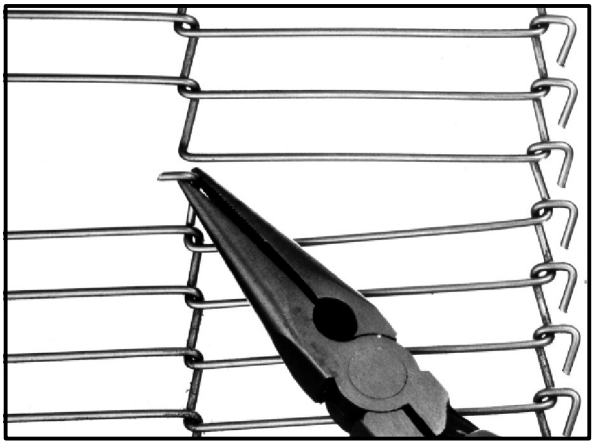

Figure 14

Montage du Four

LES ARRÊTOIR

1. Installez les arrêtoir supérieur et inférieur aux deux extrémités du four. Serrer les écrous à oreilles au bas de chaque arrêtor supérieur.

Arrêtoir supérieur

Arrêtoir inférieur

Figure 15

PLATEAUX POUR MIETTES

1. Installez des plateaux pour miettes sous chaque extrémité de la bande transporteuse.

Figure 16

Installation

Branchements de Service – Normes et Codes

LES INSTRUCTIONS PORTANT SUR L'INSTALLATION ET CONTENUES DANS CE DOCUMENT, S'ADRESSENT UNIQUEMENT AU PERSONNEL D'INSTALLATION ET DE SERVICE QUALIFIÉ. TOUTE INSTALLATION OU SERVICE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL NON QUALIFIÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES AU FOUR ET/OU DES BLESSURES À L'OPÉRATEUR.

Le personnel qualifié est constitué d'individus, de firmes, d'entreprises ou de corporations qui, soit en personne, soit par l'entremise de représentants ont la responsabilité de :

- l'installation ou du remplacement des conduites de gaz, de même que la connexion, l'installation, la réparation ou le service de l'équipement;
- l'installation du câblage électrique à partir du compteur électrique, de la boîte de commande principale ou de la sortie de commodité vers l'appareil électrique.

Le personnel qualifié pour l'installation doit avoir de l'expérience dans ce genre de travail, connaître toutes les précautions à prendre et se plier à toutes les normes et à tous les règlements en vigueur dans le national et la localité.

Installations aux États-Unis et au Canada

Les branchements de gaz doivent être en accord avec les codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, avec *le Code National du Gaz de Chauffage, ANSI Z223.1 le Code d'Installation du Gaz Naturel CAN/CGA-B149.1* ou le *Code d'Installation du Propane CAN/CGA-B149.2* si applicable.

CAN/CGA–B149.2, selon le cas.Tous les fours installés doivent être pourvus d'une prise à la terre répondant aux normes locales ou, en l'absence de tels codes, répondant aux normes du *Code Électrique National (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70–Dernière édition et/or Code Électrique Canadien CSA C22.2* si applicable.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.

DESIGN CERTIFIED

CERTIFIED

C US

NSF

The Australian Gas Association

Branchement de Gaz

CONDUIT DE GAZ

Un système d'alimentation en gaz de bon calibre est essentiel pour obtenir le meilleur rendement du four. Les conduits doivent être calibrés pour fournir suffisamment de gaz pour alimenter tous les appareils sur le conduit sans perte de pression à l'équipement.

Exemple:

NOTE: Les valeurs en BTU de l'exemple suivant sont pour le gaz naturel.

Achat d'un four à convection MT3255G qui doit être ajouté sur la conduite de cuisson existante.

1. Additionner les valeurs nominales en BTU des appareils utilisés.

Friteuse Pitco	120,000 BTU
Cuisinière 6 brûleurs	60,000 BTU
Four	50,000 BTU
Total	230,000 BTU

2. À ce total, ajouter la valeur nominale en BTU du nouveau four.

Total précédent	230,000 BTU
MT3255G	125,000 BTU
Nouveau total	355,000 BTU

3. Mesurer la distance entre le compteur à gaz et la conduite de cuisson. Ceci est la longueur de tuyau. Disons que la longueur de tuyau est de 9.1 mètres (30') et le calibre du tuyau est de 2,54 cm (1").
4. Se reporter au tableau approprié pour déterminer la capacité totale de la conduite de gaz actuelle.

   Pour cette exemple, la capacité totale est de 375,000 BTU, la conduite de gaz actuelle n'a pas besoin d'être augmentée.

NOTE: Les capacités en BTU données sur les tableaux sont uniquement pour des longueurs droites de tuyaux. Tous les coudes et autres raccords diminuent la capacités de la conduite. Pour toute autre question, prendre contact avec la compagnie locale de distribution du gaz.

Capacité maximum du tuyau métallique en pieds cubiques de gaz naturel à l'heure.
(chute de pression de 13 mm (0,5 po) à la colonne d'eau)

Longeur de conduit pieds (ft)	Dimensions nominales				
	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10	360	680	1400	2100	3950
20	250	465	950	1460	2750
30	200	375	770	1180	2200
40	170	320	660	990	1900
50	151	285	580	900	1680
60	138	260	530	810	1520
70	125	240	490	750	1400
80	118	220	460	690	1300
90	110	205	430	650	1220
100	103	195	400	620	1150

Du Code national du gaz carburant Partie 10 Tableau 10-2

Capacité maximum du tuyau en milliers de BTU/hr de gaz L.P. non-dilué à 28 cm à la colonne d'eau.
(chute de pression de 13 mm (0,5 po) à la colonne d'eau)

Longeur de conduit pieds (ft)	Diamètre extérieur		
	3/4"	1"	1-1/2"
10	608	1146	3525
20	418	788	2423
30	336	632	1946
40	287	541	1665
50	255	480	1476
60	231	435	1337
70	215	404	1241
80	198	372	1144
90	187	351	1079
100	175	330	1014

Du Code national du gaz carburant Partie 10 Tableau 10-15

Installation

Branchement de Gaz

RÉGLAGE ET TEST DE PRESSION

Chaque section du four MT3255G opère à régime nominal de 125,000 BTU/heure (36.6 kw) (132 MJ/Hr.). Tous les fours sont réglés en usine en fonction du type de gaz spécifié sur la plaque signalétique. Cette plaque est fixée au côté gauche du panneau de commande.

Pour maintenir la bonne pression de gaz, chaque four est livré avec un régulateur. **Le régulateur est essentiel pour le fonctionnement correct du four et il ne doit pas être retiré.** Il est préréglé pour alimenter le four avec une pression de gaz naturel au collecteur de 0,87 kPa (3,5" WC [à la colonne d'eau]) et une pression de propane au collecteur de 2,50 kPa (10,5 WC).

NE PAS INSTALLER DE RÉGULATEUR SUPPLÉMENTAIRE OÙ LE FOUR SE CONNECTE SUR L'ALIMENTATION DE GAZ SAUF SI LA PRESSION D'ENTRÉE EST AU–DESSUS DU MAXIMUM.

NOTE: La pression maximum à la colonne d'eau de l'alimentation en gaz est 10.5" W.C. pour le gaz naturel et 13" W.C. pour le propane. La pression minimum à la colonne d'eau de l'alimentation en gaz est 4.5" W.C. pour le gaz naturel et 11.0" W.C. pour le propane.

Les branchements de gaz doivent être en accord avec les codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, avec *le Code National du Gaz de Chauffage, ANSI Z223.1 le Code d'Installation du Gaz Naturel CAN/CGA-B149.1* ou le *Code d'Installation du Propane CAN/CGA-B149.2* si applicable.

Le four et sa vanne d'arrêt individuelle doivent être déconnectés du système d'alimentation en cas de test des conduites à pression manométrique supérieure à 1/2 psi (13.85 po à la colonne d'eau ou 3.45 kPa).

En cas de test à pression manométrique de 1/2 psi (13.85 po à la colonne d'eau ou 3.45 kPa) ou moindre, le four doit être isolé du système par la fermeture de sa vanne d'arrêt manuelle individuelle.

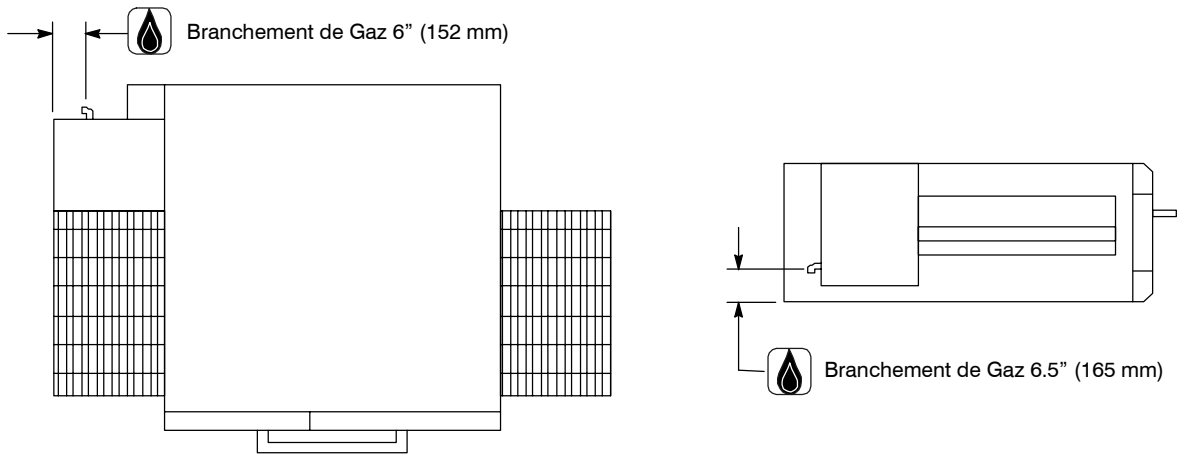

Figure 17

Branchement de Gaz

RETENUE DU TUYAU DE GAZ

Si le four est monté sur roulettes, un connecteur commercial flexible ayant un diamètre intérieur minimum de 1,9 cm (3/4") doit être utilisé avec un dispositif de connexion rapide.

La retenue, fournie avec le four, doit servir à limiter les mouvements de l'unité de façon qu'aucune tension ne soit placée sur le connecteur flexible. Le cable de retenue doit être fixé aussi près que possible du coupleur souple et être suffisamment court pour empêcher toute contrainte exercée sur le coupleur souple. Quand la retenue est entièrement étendue, le connecteur doit être facile à installer et à connecter rapidement.

Ce dispositif (qui consiste en un câble de gros calibre) doit être accroché au mur pour empêcher d'endommager celui-ci. NE vous servez PAS de la canalisation de gaz ni d'une canalisation d'électricité pour y accrocher l'extrémité fixée à demeure du dispositif de retenue ! Servez-vous de boulons d'ancrage dans le béton ou les parpaings. Sur les murs en bois, utilisez des tire-fond à bois à résistance élevée que vous enfoncez dans les montants du mur.

⚠ AVERTISSEMENT!!

Si la retenue est déconnectée, quelqu'en soit la raison, elle doit être reconnectée quand le four est remis à sa position d'origine.

Installations aux États-Unis et au Canada

Le coupleur doit être conforme à la *Norme Applicable aux Coupleurs pour Appareils à Gaz Mobiles, ANSI Z21.69* ou *Coupleurs pour Appareils à Gaz Mobiles CAN/CGA-6.16*. Il convient d'utiliser également un dispositif de débranchement rapide conforme à la *Norme Applicable aux Dispositifs de Débranchement Rapide pour Combustibles Gazeux, ANSI Z21.41* ou *Dispositifs de Débranchement Rapide pour Combustibles Gazeux CAN 1-6.9*. Une entrave fixée à une surface immobile doit être prévue pour limiter le mouvement du four et éviter les tensions au niveau du connecteur.

Un élément d'égouttage doit être utilisé pour chaque appareil. Reportez-vous au réglement *NFPA54/ANSI Z223.1 - Dernière édition* (Code National d'Alimentation en Gaz) pour l'installation correcte d'un élément d'égouttage.

Installations des appareils exportés et l'Australie

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Oven Company au 0011-802-860-3700.

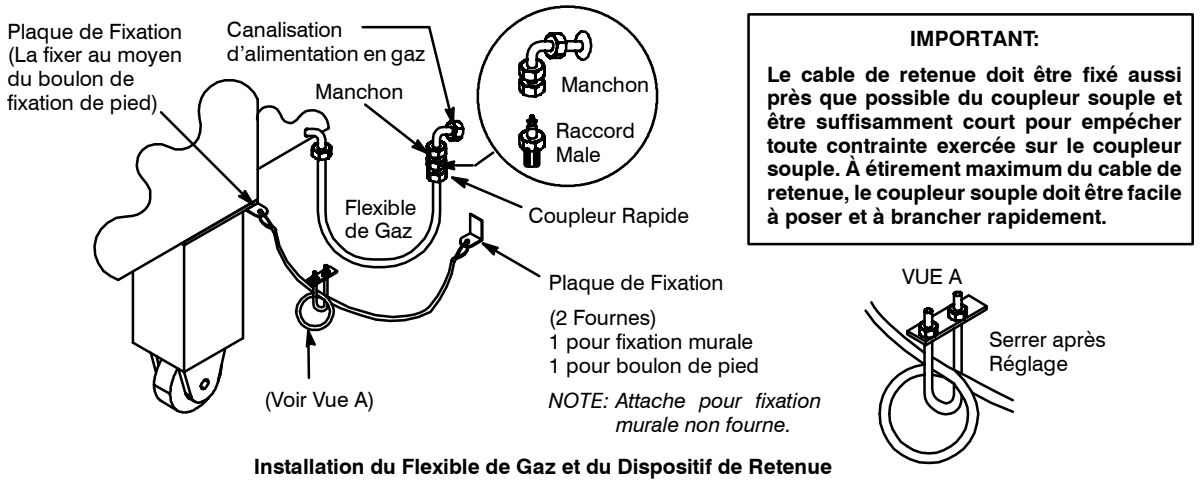
Plaque de Fixation
(La fixer au moyen
du boulon de
fixation de pied)
Canalisation
d'alimentation en gaz
Manchon
Manchon
Raccord
Male
Flexible
de Gaz
Coupleur Rapide
Plaque de Fixation
(2 Fournes)
1 pour fixation murale
1 pour boulon de pied
(Voir Vue A)
NOTE: Attache pour fixation
murale non fourne.
IMPORTANT:
Le cable de retenue doit être fixé aussi près que possible du coupleur souple et être suffisamment court pour empêcher toute contrainte exercée sur le coupleur souple. À étirement maximum du cable de retenue, le coupleur souple doit être facile à poser et à brancher rapidement.
VUE A
Serrer après
Réglage

Installation du Flexible de Gaz et du Dispositif de Retenue

Figure 18

Installation

Raccordement Électrique

Avant d'effectuer tout branchement électrique sur ces appareils, vérifiez que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications de tension, d'intensité et de phase indiquées sur la plaque signalétique.

NOTE: La plaque signalétique est fixée sur le panneau de commande.

Un schéma de câblage, à coller sur la page prévue à cet effet, accompagne le présent manuel et est apposé à l'intérieur du boîte de commande.

Installations aux États-Unis et au Canada

Le MT3255G nécessite un service électrique de 7 amp., 60 Hz, 1 F, 208-240 VCA, à 4 fils consistant en L1, L2, Neutre et Terre. Le câblage entre l'alimentation électrique et ces unités doivent être au minimum d'un calibre de 16 AWG CU torsadé ou plus gros.

AUCUN appareil monophasé ne doit être raccordé à la phase "haute" d'un circuit triphasé. La phase "haute" se réfère à un potentiel de 240 volts entre un élément" et le neutre. Les deux "éléments" restants auront un potentiel de 120 volts entre chaque phase et le neutre.

Connecter les quatre fils au boîtier de connexion situé au bas du côté gauche du panneau de commande.

1. Connecter les deux fils noirs sur la source électrique de 208-240 volts.
2. Connecter le fil blanc sur le neutre du système.
3. Connecter le fil vert sur la mise à terre du système.

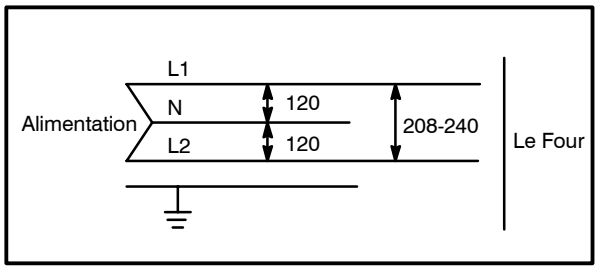

Figure 19

AVERTISSEMENT!!

Un câblage monophasé incorrect résultera en dommages extensifs des composants électriques et en une possibilité de feu dans le panneau de commande.

Installations des appareils exportés et l'Australie

Le MT3255G nécessite un service électrique de 7 amp., 50 Hz, 1 F, 220-240 VCA, à 3 fils consistant en L1, Neutre et Terre. Utilisez un câble de facteur nominal de 90°C. Déterminez la taille du câble en vous rapportant aux codes électriques locaux et nationaux.

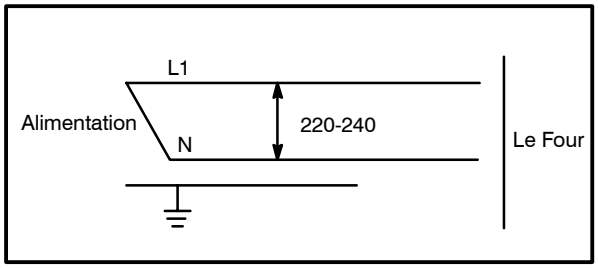

Figure 20

LA SOCIÉTÉ BLODGETT NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES SUBI PAR SUITE DE L'INSTALLATION INCORRECTE DE FOURS.

Informations de Sécurité

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE SECTION SONT DESTINÉES AU PERSONNEL QUALIFIÉ APPELÉ A UTILISER LE FOUR. ON ENTEND PAR PERSONNEL QUALIFIÉ LE PERSONNEL QUI AURA LU ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL, CONNAIT BIEN LES FONCTIONS DU FOUR ET/OU POSSEDE UNE EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE DE L'EMPLOI DE L'ÉQUIPEMENT DÉCRIT. LE RESPECT DES PROCÉDURES RECOMMANDÉES DANS CETTE SECTION PERMETTRA D'ATTEINDRE LES PERFORMANCES OPTIMALES DU SYSTEME ET D'EN OBTENIR UN SERVICE DURABLE ET SANS ENCOMBRES.

Prenez le temps de lire attentivement les instructions qui suivent. Vous y trouverez la clé du succès du four à transportbande Blodgett.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour la sécurité, lire avant d'utiliser l'appareil

Que faire s'il y a une odeur de gaz :

- NE PAS essayer d'allumer l'appareil.
- NE PAS toucher d'interrupteur électrique.
- Utiliser un téléphone extérieur pour appeler immédiatement la compagnie du gaz.
- Si la compagnie du gaz ne répond pas, appeler les pompiers.

Que faire en cas de panne de secteur :

- Fermer tous les interrupteurs.
- NE PAS tenter d'utiliser le four avant que l'électricité soit revenue.

NOTE: Dans le cas d'un arrêt de l'appareil, quel qu'il soit, attendre cinq (5) minutes avant de remettre le four en marche.

Conseils généraux de sécurité :

- NE PAS utiliser d'outil pour fermer les commandes du gaz. Si le gaz ne peut pas être fermé manuellement ne pas tenter de réparer. Appeler un technicien de service qualifié.
- Si le four doit être déplacé, quelqu'en soit la raison, le gaz doit être fermé et déconnecté de l'unité avant de retirer le câble de retenue. Reconnecter la retenue quand le four a été remis à son emplacement d'origine.
- NE PAS retirer le couvercle du panneau de contrôle sauf si le four est débranché.

Utilisation

Commandes Standard

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. AFFICHAGE DU TEMPS DE CUISSON – donne la vitesse de la bande transporteuse.
2. TOUCHES DE FLÈCHE HAUT et BAS – utilisées pour augmenter/diminuer la temps de cuisson désirée.
3. TOUCHE DE TEMPÉRATURE ACTUELLE – appuyer pour afficher la température actuelle du four.
4. VOYANT DE TEMPÉRATURE ACTUELLE – quand allumé, il indique que le contrôle affiche la température actuelle du four.
5. VOYANT DU POINT DE REPÈRE – quand allumé, il indique que le contrôle affiche la température de cuisson désirée.
6. VOYANT DE CHALEUR – quand allumé, il indique que le contrôle demande de la chaleur.
7. TOUCHES DE FLÈCHE HAUT et BAS – utilisées pour augmenter/diminuer la température de cuisson désirée.
8. INTERRUPTEUR DE CHALEUR – utilisé pour allumer le brûleur.
9. INTERRUPTEUR DE SOUFFLERIE – contrôle la puissance des souffleries.
10. INTERRUPTEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE – le tourner sur MARCHE pour actionner le déplacement de la bande transporteuse.

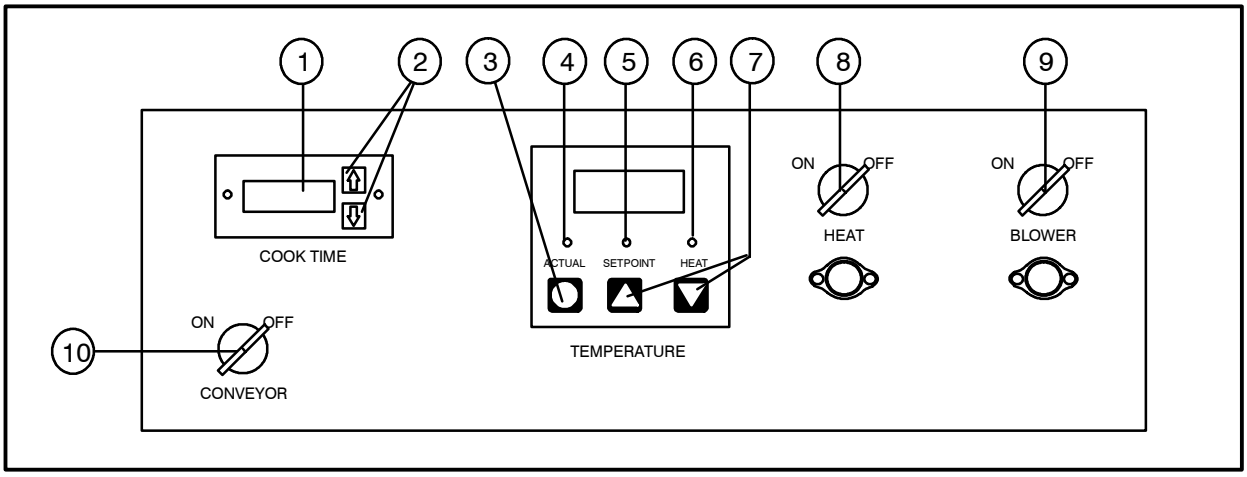

Figure 21

Commandes Standard

FONCTIONNEMENT

1. *OUVRIR* la vanne de gaz. Ceci est nécessaire seulement à la mise en marche initiale.
2. Tourner l'INTERRUPTEUR DE SOUFFLERIE (9) sur *MARCHE*.
3. Appuyer sur les touches de FLÈCHE HAUT ou BAS (7) pour défiler jusqu'à la température de cuisson désirée.
4. Tourner l'INTERRUPTEUR DE CHALEUR (8) sur *MARCHE.*

   NOTE: Si le four ne s'allume pas après les trente (30) secondes de purge, tourner l'interrupteur de soufflerie sur ARRÊT. Attendre cinq minutes avant de remettre l'interrupteur de soufflerie sur MARCHE.
5. Appuyer sur la TOUCHE DE TEMPÉRATURE ACTUELLE (3). Si la température actuelle s'accorde avec le point de repère, le four est prêt pour la cuisson.

   NOTE: L'affichage clignote jusqu'à ce que la température actuelle soit dans la bande de tolérance préréglée. Le réglage de défaut est de ± 11°C (± 20°F) du point de repère.
6. Tourner l'INTERRUPTEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE (10) sur *MARCHE.* La bande transporteuse commence à avancer. Appuyer sur les touches de FLÈCHE HAUT ou BAS (2) pour défiler jusqu'à la temps de cuisson désirée.
7. Tourner les INTERRUPTEURS DE SOUFFLERIE (9), BANDE TRANSPORTEUSE (10) et CHALEUR (8) sur *ARRÊT.* Le circuit de refroidissement est activé. Le (ou les) moteur de soufflerie continue à tourner jusqu'à ce que la température du four soit entre 57 et 77°C (135–170°F). Le moteurs de soufflerie s'arrête automatiquement.

Le four retient ces paramètres quotidiennement et ne demande aucun autre ajustement sauf si un autre autre type de produit est placé dans le four.

NOTE: Chaque four contient des éléments différents et doit être ajusté individuellement.

Utilisation

Ajustements du four pour la cuisson

Le temps de la courroie, la température du four et la circulation d'air jouent un rôle important pour la qualité du produit final obtenu par les fours à convoyeur Blodgett. Utilisez les lignes directrices qui suivent pour ajuster le temps de passage de la courroie et la température du four de votre unité. Si vous avez des questions concernant les autres ajustements du four, veuillez contacter votre représentant local des fours Blodgett.

VITESSE DU CONVOYEUR ET TEMPÉRATURE DU FOUR

La vitesse du convoyeur (temps de cuisson) et la température du four sont les deux variables utilisées pour bien régler votre four selon les exigences d'un aliment particulier. Pour déterminer la température et le temps de cuisson optimal, effectuez de petites modifications tout en maintenant une variable constante. Par exemple, si la température du four est de 249 ºC (480 ºF) et que la vitesse de la courroie est réglée à 8:30, mais que la croûte de pizza n'est pas assez brune, augmentez la température à 254 ºC (490 ºF) et conservez la même vitesse de la courroie. Par contre, si le centre de la pizza n'est pas complètement cuit, conservez la même température et augmentez le temps de cuisson à 8:40. En général, il convient d'augmenter la température pour augmenter le brunissement des aliments et d'augmenter le temps de passage de la courroie pour augmenter la cuisson.

TEMPÉRATURE DES ALIMENTS CUITS

Pour assurer une température sécuritaire des aliments, leur température interne doit être mesurée immédiatement après que ces aliments sortent de la chambre de cuisson. La température interne d'une pizza doit dépasser 74°C (165°F). Les directives concernant les températures minimales varient d'un aliment à l'autre.

AJUSTEMENT DE LA CIRCULATION D'AIR

Glissez les plaques d'ajustement du dégagement des aliments au réglage le plus bas pour les articles de votre menu. Des plaques de dégagement plus basses réduisent la perte d'air chaud par les ouvertures de la chambre de cuisson.

Nettoyage

AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

AVERTISSEMENT!!

Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.

Il convient de respecter le programme de nettoyage recommandé ci-après pour obtenir un fonctionnement et des performances corrects.

Quotidiennement:

1. Nettoyer la bande transporteuse avec une brosse métallique. Laisser tomber tous les débris dans les plateaux à miettes.
2. Vider et nettoyer les plateaux à miettes.
3. S'assurer que les ventilateurs de refroidissement fonctionnent.

Tous les trois mois:

1. Brosser et nettoyer les gardes des ventilateurs de refroidissement.

Tous les six mois:

1. Débrancher le four. Débrancher les connexions de gaz.
2. Retirer les deux plateaux à miettes des extrémités de la bande transporteuse.
3. Retirer les deux arrêtoirs supérieurs. Desserrer les écrous à oreilles au bas de chaque arrêtoir.

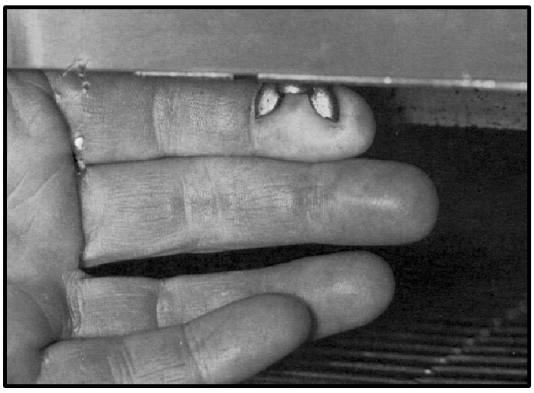

Figure 22

4. Retirer les deux arrêtoirs inférieurs.
5. Retirer la bande transporteuse comme suit :
   c.) Utiliser une pince à long bec pour retirer les maillons de liaison de la bande transporteuse.
   d.) Glisser pour sortir la bande par un côté. S'assurer de rouler la bande comme montré à la Figure 23. Autrement la bande transporteuse sera retournée au moment de la remise en place.

Figure 23

6. Retirer le support du côté mené de la bande transporteuse.

Entretien

Nettoyage

7. Retirer le support du côté de l'entraînement de la bande transporteuse comme suit :
   a.) Retirer le boulon hex et l'écrou de 1/4 (à l'intérieur du boîtier de commande), qui retiennent le support de bande du côté de l'entraînement au boîtier de commande. Voir Figure 24.
   b.) Retirer la chaîne d'entraînement du pignon en poussant sur l'ensemble de la bande transporteuse pour desserrer la chaîne. S'il est impossible de pousser l'ensemble, desserrer les montages du moteur.
   c.) Glisser le support de la bande transporteuse hors du four.

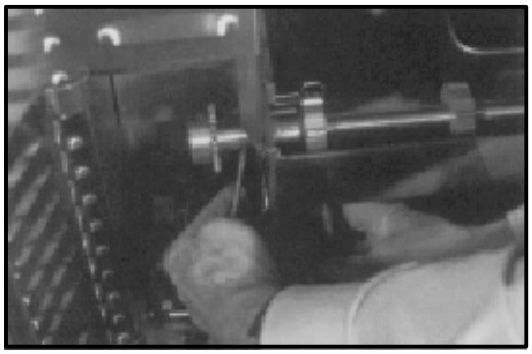

Figure 24

8. À l'aide de la poignée fournie avec le four, sortir la plaque du débit d'air.

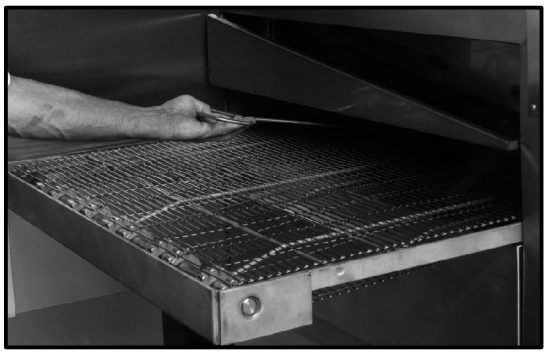

Figure 25

9. Retirer les buses comme suit :
   a.) Retirer le boulon de la patte de retenue. Soulever la patte tout droit et la sortir du four en glissant l'une ou l'autre des extrémités.

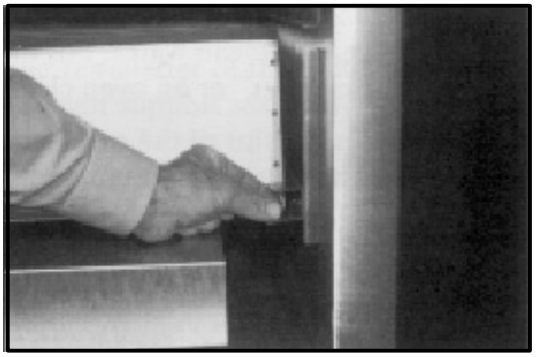

Figure 26

   b.) Pousser les buses vers la paroi arrière du four. Soulever le bord avant et le tourner vers soi en glissant le bord arrière hors du conduit.
10. Glisser les déviateurs de retour d'air hors du four.
11. Faire tremper la bande transporteuse dans un mélange d'eau chaude/détergent.
12. Nettoyer les plateaux à miettes, remettre les déviateurs de retour d'air, buses, plaques de débit d'air et arrêtoirs dans un mélange d'eau chaude/détergent. Rincer à l'eau claire. Pour les nettoyages difficiles utiliser un produit de dégraissage ou de nettoyage de four pour gros travaux qui est sans danger pour l'aluminium.

    NOTE: NE PAS immerger les arrêtoirs. Ils contiennent un isolant.
13. Nettoyer l'intérieur du four avec un produit de nettoyage tout usage ou avec un produit de nettoyage de four sans danger pour l'aluminium.
14. Déplacer le four, pour nettoyer au-dessous. NE PAS endommager le tuyau de gaz ni les fils électriques pendant le déplacement.

Nettoyage

Tous les 12 mois:

Un technicien d'entretien agréé par l'usine doit:

1. Ouvrir le panneau de commande et nettoyer l'intérieur de celui-ci.
2. Vérifier et resserrer toutes les connexions électriques.
3. Contrôler l'usure des balais du moteur C.C. à engrenage.
4. Vérifier la propreté et le bon graissage de la chaîne d'entraînement de bande transporteuse.

Si un entretien s'avère nécessaire, adressez-vous à l'usine, au représentant de celle-ci ou à une société d'entretien locale pour effectuer l'entretien et les réparations nécessaires.

AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

AVERTISSEMENT!!

Si le four doit être plus écarté du mur, l'alimentation en gaz doit être coupée et la canalisation débranchée du four avant d'enlever la chaîne. Celle-ci doit être utilisée pour empêcher d'exercer toute contrainte sur le coupleur de gaz.

Entretien

Emplacements des Composants du Boîtier de Commande

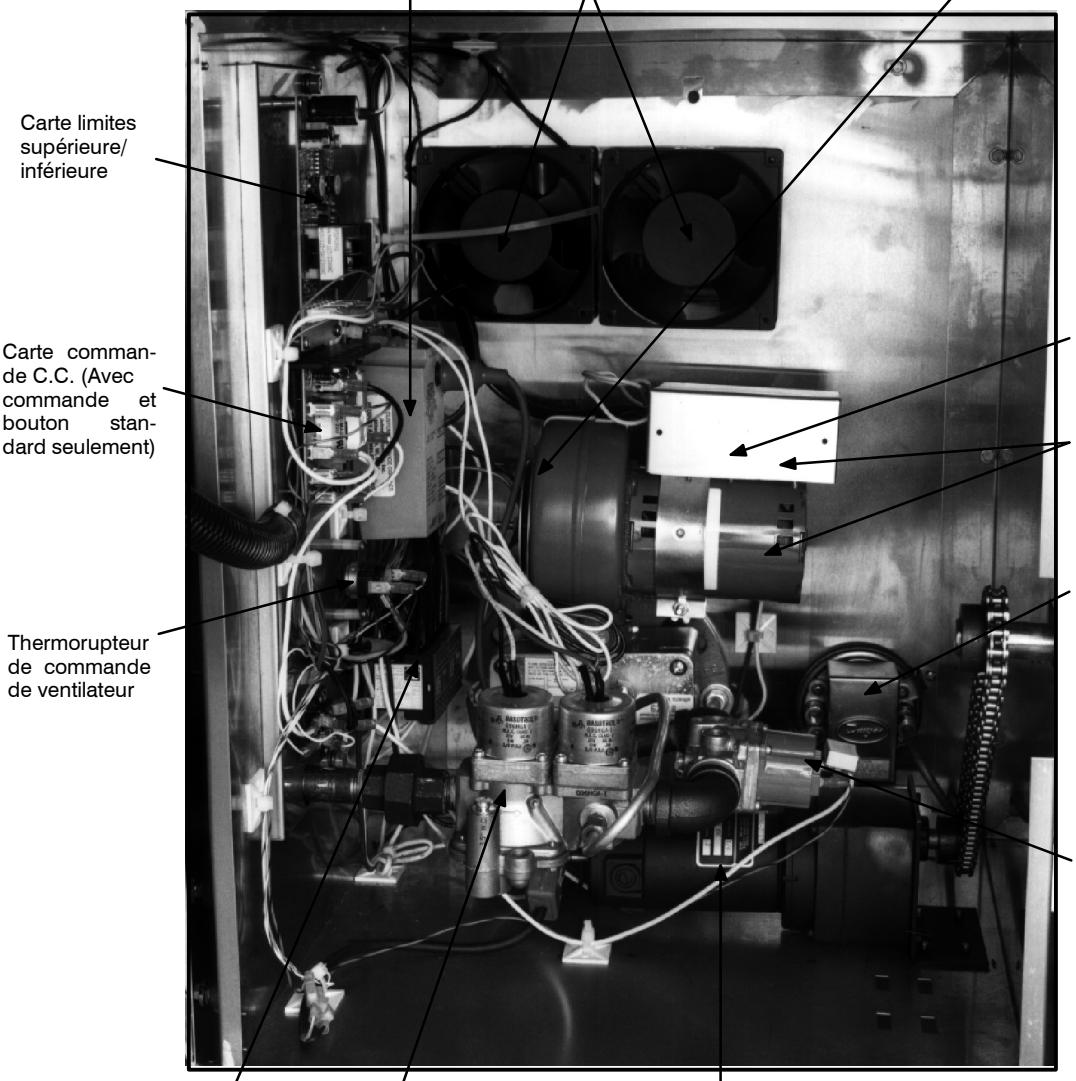
Boîtier d'allumage de brûleur
Ventilateurs de refroidissement
Registre de ventilation
Carte limites supérieure/ inférieure
Carte commande de C.C. (Avec commande et bouton standard seulement)
Thermorupteur de commande de ventilateur
Module tête de soufflante de brûleur
Assemblage de soufflante de brûleur
Avertisseur de pression de circulation d'air
Solénoïde de commande de brûleur
Contacteur de moteur de soufflante
Ensemble soupape pilote détendeur
Moteur C.C.

Figure 27

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: Le ou les moteurs de ventilation ne fonctionnent pas	
• Le commutateur de commande de soufflante est en position OFF (Arrêt)	• Tournez-le en position ON (Marche)
• Le four est hors tension	• Remplacez les fusibles principaux ou réarmez les disjoncteurs
• Les fusibles des moteurs ont sauté	• Remplacez les fusibles
• Le fusible du circuit de commande (fusible droit sur la porte du panneau de commande) a sauté	• Remplacez les fusibles
• Moteur(s) grillé(s)	• *
SYMPTOME: Le contrôleur principal de température affiche EEE	
• Le contrôle n'est pas correctement installé	• Le réinstaller
• Problème interne posé par le contrôle	• *
• Les raccords du thermocouple sont lâches au niveau de contrôle	• *
• Thermocouple court-circuité	• *
SYMPTOME: Le brûleur refuse de s'allumer	
• Le contrôle est sur OFF (Arrêt)	• Tournez-le en position ON (Marche)
• Le ou les moteurs de ventilation ne marchent pas	• Le ou les moteurs de ventilations doivent toujours fonctionner. Vérifiez le commutateur de commande et/ou les fusibles.
• Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas bien	• *
• Le contrôleur de température principal est défectueux	• *
• Le contrôleur de température principal n'est pas réglé à une température supérieure à la température ambiante	• Le régler à la température désirée
• Le robinet à gaz à réglage manuel est fermé	• Ouvrir le robinet

*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.

AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

Entretien

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: Le four n'atteint pas la température désirée	
• Le four reçoit une pression de gaz insuffisante	• S'adresser à la compagnie de distribution de gaz locale
• Interrupteur thermostatique de sûreté déréglé ou défectueux	• *
• Problème interne posé par le contrôleur de température principal	• *
• Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas bien	• *
SYMPTOME: Le tapis du convoyeur ne veut pas se mettre en marche	
• Le disjoncteur du convoyeur est en position OFF (Arrêt)	• Le mettre sur ON (Marche)
• Le fusible du circuit de contrôle est grillé	• Remplacer le fusible
• Le tapis est accroché à quelque chose dans le four	• Arrêter le four "OFF" (Arrêt), décrocher et libérer le tapis
• Le moteur d'entraînement du convoyeur est défectueux	• *
• Le contrôleur du moteur d'entraînement du convoyeur est défectueux	• *
SYMPTOME: Le brûleur marche de manière sporadique	
• Commutateur de pression d'air déréglé	• *

*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.

AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

Guide de Détection des Pannes

CAUSE(S) PROBABLE(S)	SUGGESTION
SYMPTOME: L'alarme de haute température se déclenche	
• Température d'air ambiante excessive • Ventilateurs de refroidissement avant ne fonctionnent pas correctement • Interrupteur thermique défectueux	• Voir organigramme à la page suivante • * • *
SYMPTOME: Le système de la hotte ne fonctionne pas quand le four est allumé	
• Problème d'alimentation du ventilateur d'évacuation • Circuit de verrouillage défectueux	• Prendre contact avec le service HVAC • *

*Indique un type d'intervention délicate qui devrait être confiée uniquement à un personnel qualifié. Plutôt que d'intervenir personnellement, en tant qu'utilisateur ou acheteur de l'appareil, il est conseillé de confier TOUT réglage et/ou TOUTE réparation à un agent commercial ou représentant local Blodgett. Blodgett ne saura être tenu responsable d'un dommage résultant d'une réparation ou d'un service d'entretien effectué par un personnel non qualifié.

AVERTISSEMENT!!

Débranchez le four de la prise de courant avant son nettoyage ou son entretien.

Entretien

Alarme de Haute Température

Les fours MT3255G sont équipés d'un circuit d'alarme de haute température qui est actionné par un rupteur sensible à la chaleur situé à l'avant du module de contrôle. Si la température dans le compartiment de contrôle dépasse 60°C il se passe ce qui suit :

1. La vanne de contrôle du brûleur arrête automatiquement l'arrivée de gaz.
2. Un voyant d'avertissement rouge s'allume et une alarme sonore alertent l'utilisateur.

L'alarme peut être arrêtée de la façon suivante:

1. Appuyer sur le bouton ACKNOWLEDGE à l'avant du panneau de contrôle.

   Le voyant d'avertissement reste allumé jusqu'à ce que la température dans le compartiment de contrôle descende au-dessous de 49°C. Puis la vanne de contrôle du brûleur s'ouvre et le four reprend son fonctionnement normal.

AVERTISSEMENT!!

Le refroidissement du four entre en action si la température ambiante dans le compartiment moteur dépasse 60°C.

Les sites installés dans des régions ou la température extérieure dépasse 52°C doivent avoir un prérefroidisseur par évaporation.

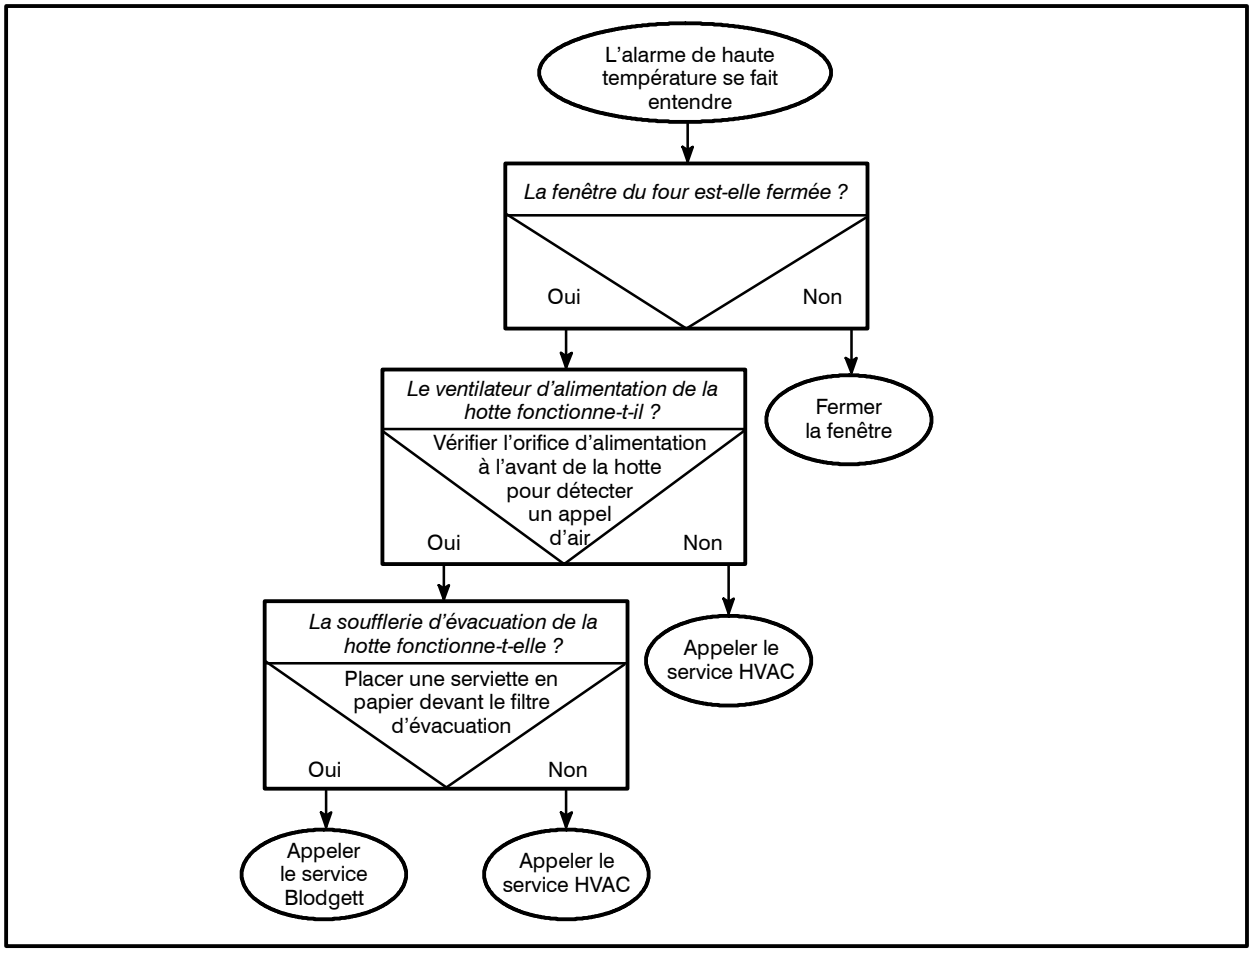
L'alarme de haute température se fait entendre
La fenêtre du four est-elle fermée ?
Oui
Non
Le ventilateur d'alimentation de la hotte fonctionne-t-il ?
Fermer la fenêtre
Vérifier l'orifice d'alimentation à l'avant de la hotte pour détecter un appel d'air
Oui
Non
La soufflerie d'évacuation de la hotte fonctionne-t-elle ?
Appeler le service HVAC
Placer une serviette en papier devant le filtre d'évacuation
Oui
Non
Appeler le service Blodgett
Appeler le service HVAC

Figure 28

INSERT
WIRING DIAGRAM
HERE

PLACER
SCHÉMA DE CÂBLAGE
ICI